


TS-S2-... TELESCOPICKÁ SADA PRE DVOJ-DIELNU BRÁNU

Pozinkovaná sada pre inštaláciu 2-dielnej teleskopickkej brány s propylénovým káblom

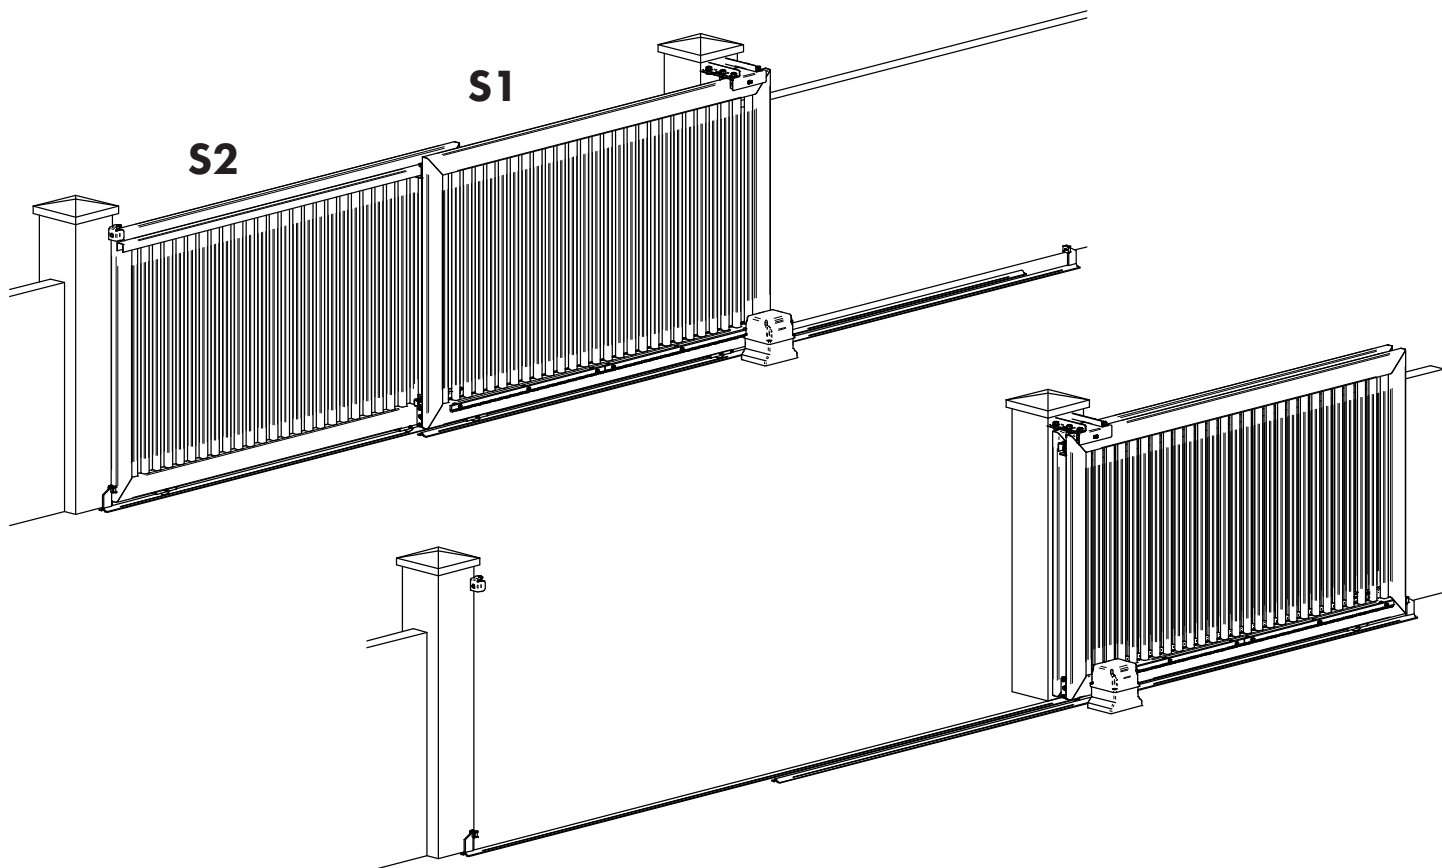

OTVÁRANIE do 4m

TS-S2-4	Ø=90mm , V koliesko	M
-	-	M

OTVÁRANIE do 8m

TS-S2-8	Ø=90mm , V koliesko	M
-	-	M

OTVÁRANIE do 15m

TS-S2-15	Ø=100mm , V koliesko	M
-	-	M




KOMPONENTY


x1



L	4m	8m	15m
ks	1	1	2

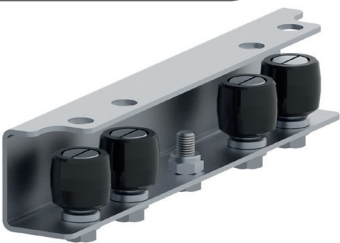


x1

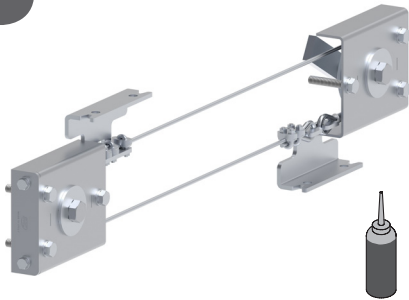

x1



L	4m	8m	15m
ks	2	4	8

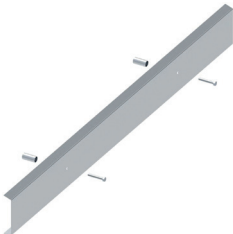

x3




x4



L	4m	8m	15m
ks	6	10	17



SÚVISIACE POLOŽKY

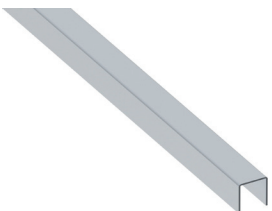


U/40x40x3-3m
U/40x40x3-6m



H/39V-...



H/37...

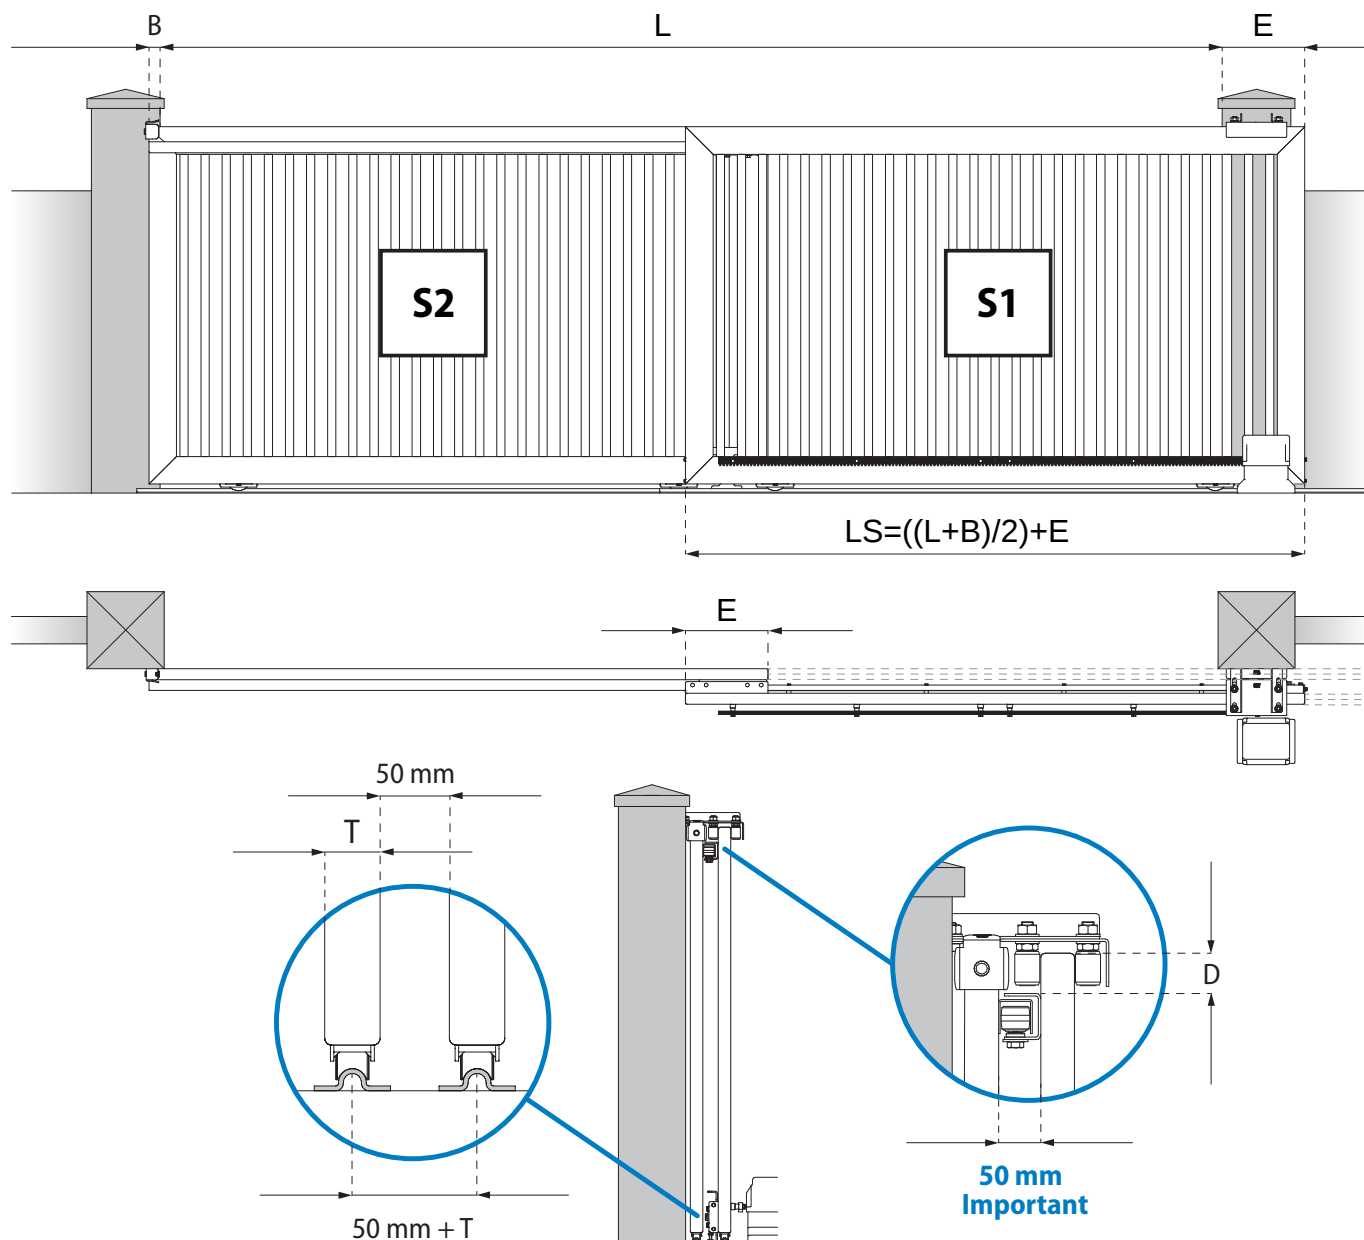

SIZE CHART

katalogové č.	L (m)	E (m)	D min (mm)	S2 max (kg)
TS-S2-4	4	0,35	50	300
TS-S2-8	8	0,35	50	300
TS-S2-15	15	0,6	70	400

PŘÍKLAD

L = 3,5 m

B = 0,06 m (vybrané zákazníkem)

E = 0,35 m (pozri tabuľku)

LS=((L+B)/2)+E

LS=((3,5+0,06)/2)+0,35

LS=(3,56/2)+0,35

LS=1,78+0,35

LS=2,13

Upozornenie: rýchlosť posledného krídla = motorizovaná dvojnásobná rýchlosť.




TECHNICAL INFO

1. Referenčná hmotnosť pre výber motora = Hmotnosť S1 + (2x hmotnosť S2)
2. Maximálna rýchlosť S2 = 0,18m/s
3. Zrýchľovanie, spomaľovanie a kolísanie vysokej rýchlosti môže skrátiť trvanie systému a môže spôsobiť poruchy a nefunkčnosť
4. Výrazné zmeny rýchlosti môžu spôsobiť elastické efekty medzi krídlami.
5. Inštalácia bezpečnostných skrutiek a dorazov je povinná.
6. Optimálne napätie lanka: dostatočné na to, aby lanko udržalo v horizontálnej polohe. Nižšie alebo vyššie napätie kábla môže skrátiť jeho trvanie.
7. Odporúčaný motor: 24 VDC


1

S1

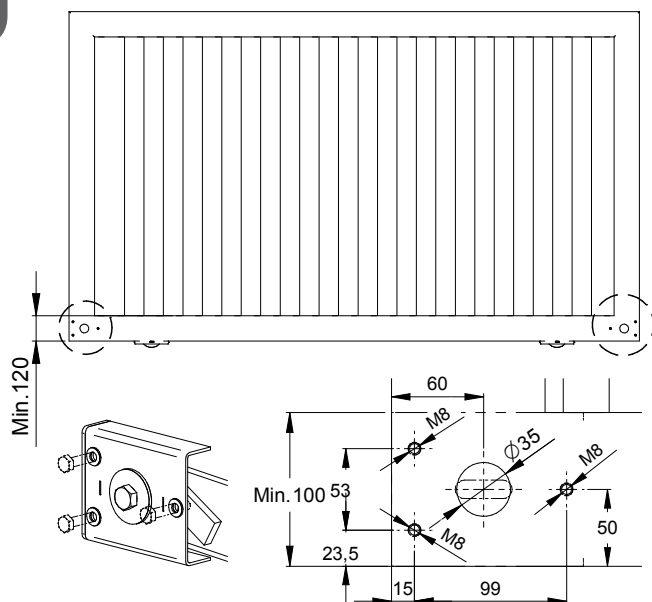


2

S1

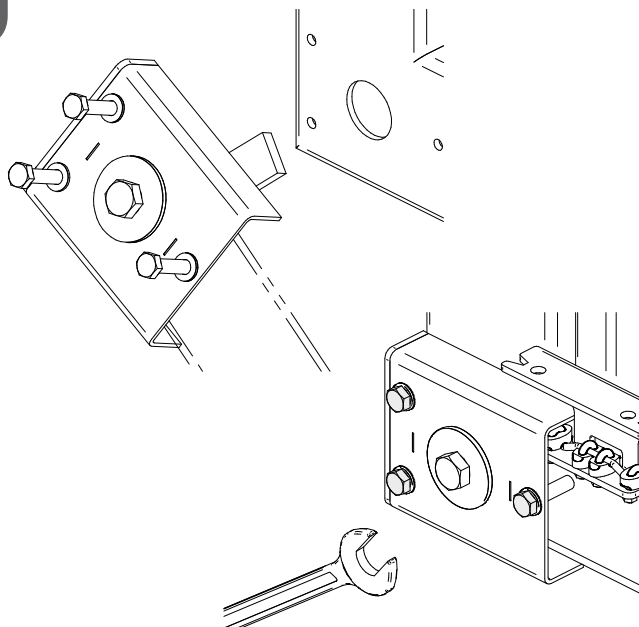


3

S1

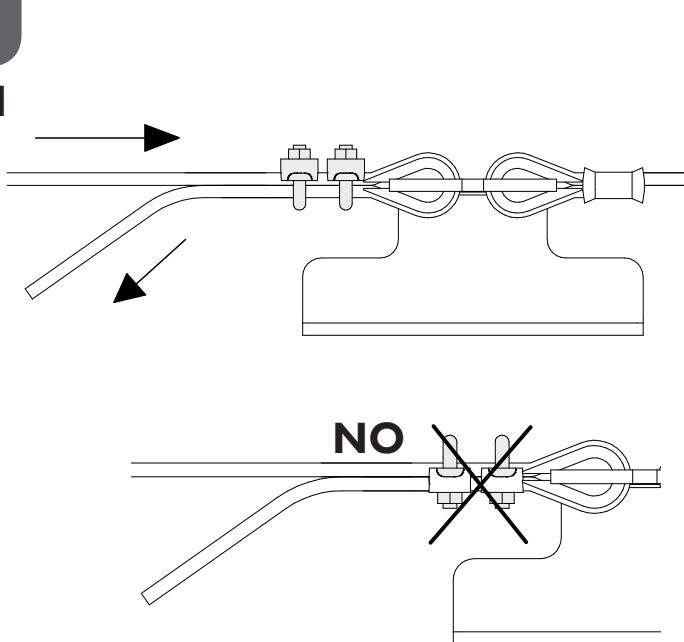


4

S1

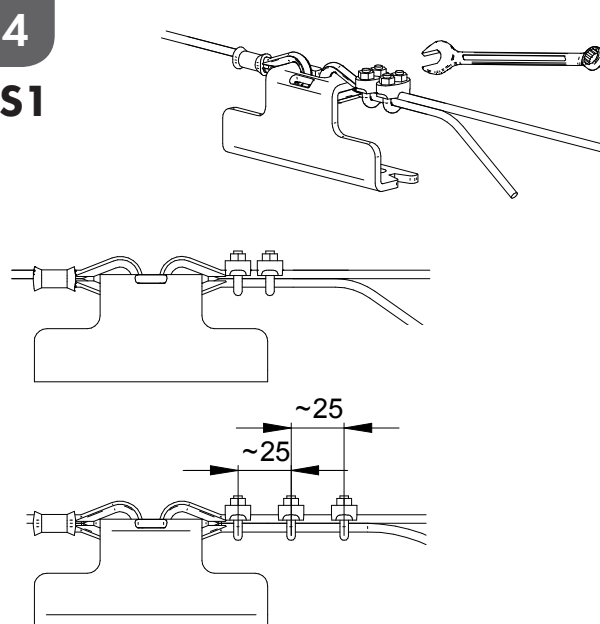


5

S1

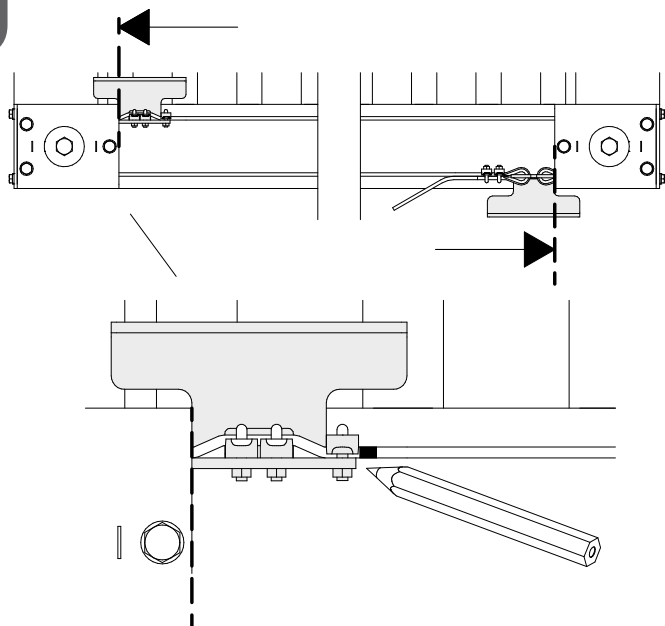


6

S1

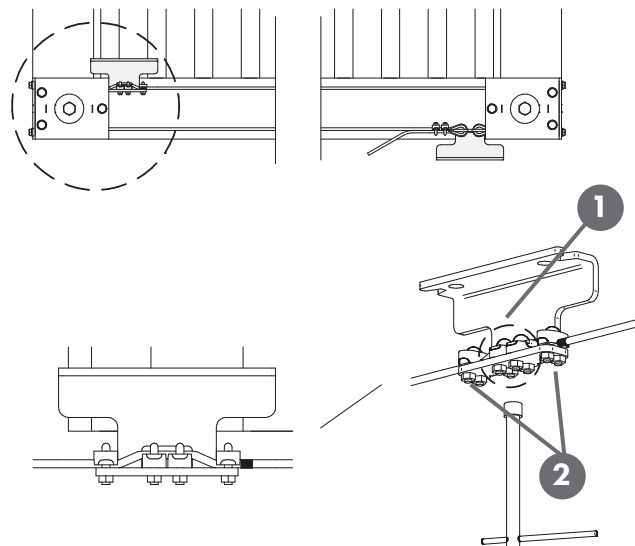


7

S1

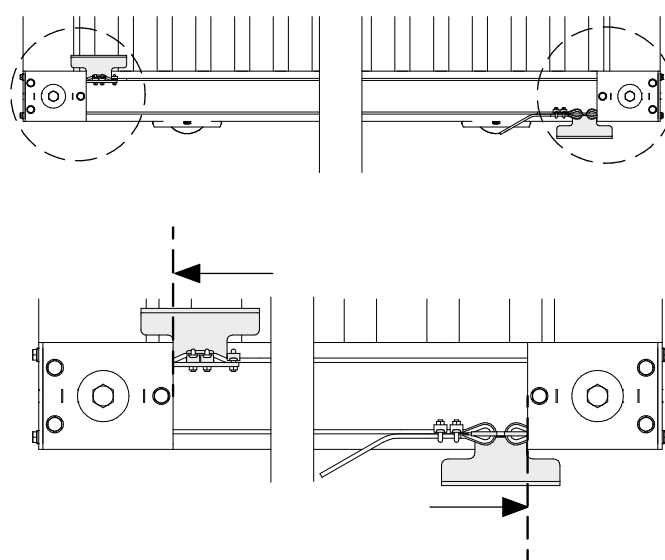


8

S1

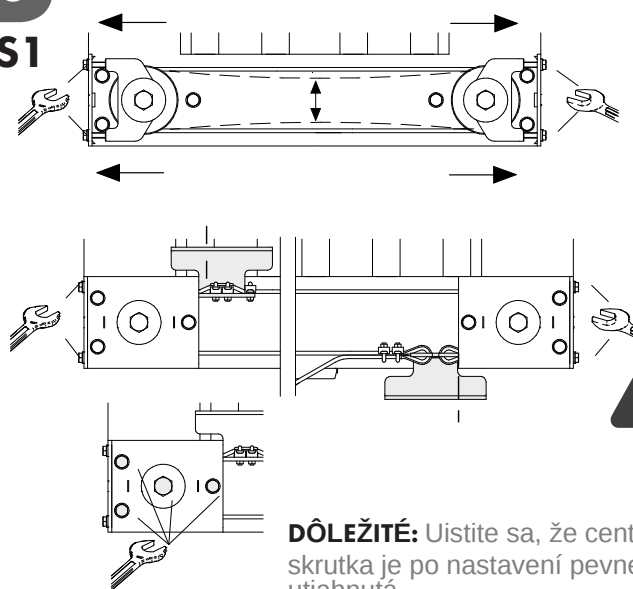


9

S1

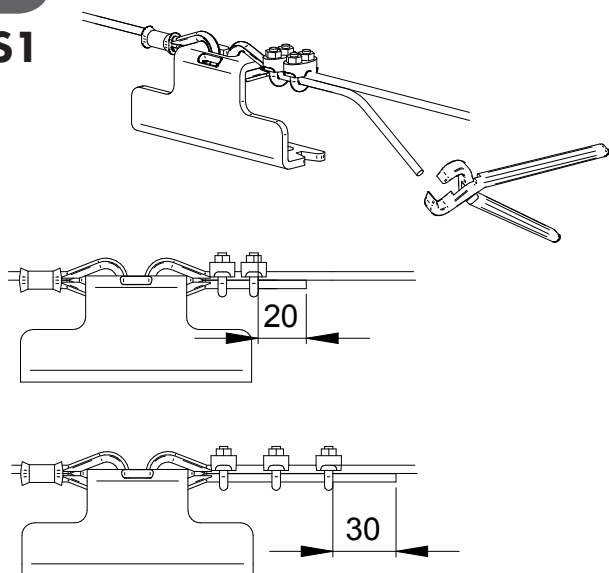


10

S1

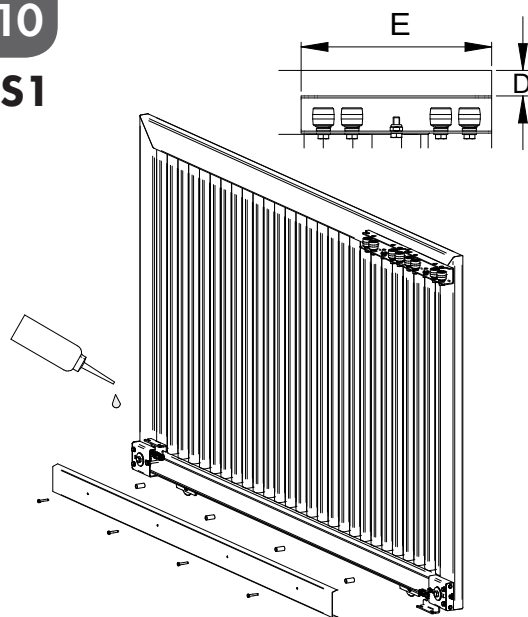


11

S2

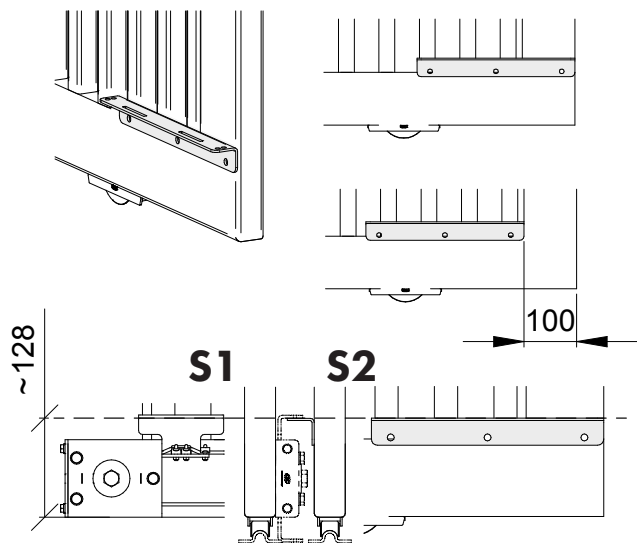


12

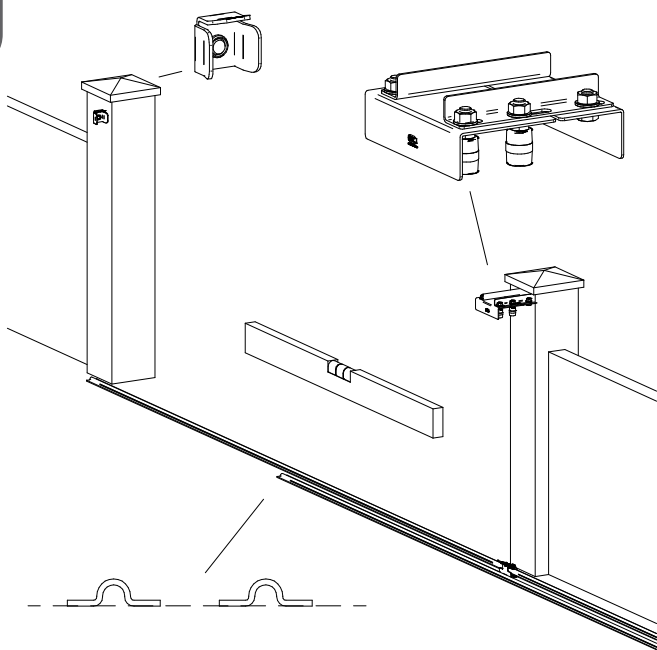


13

S1

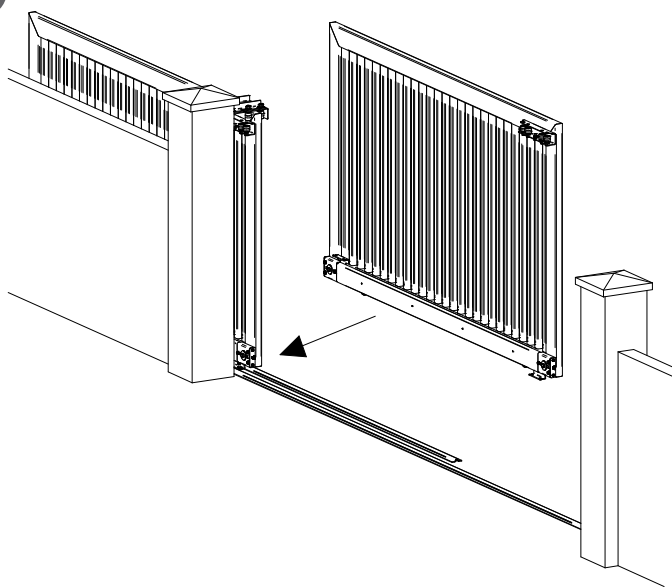

14


ST

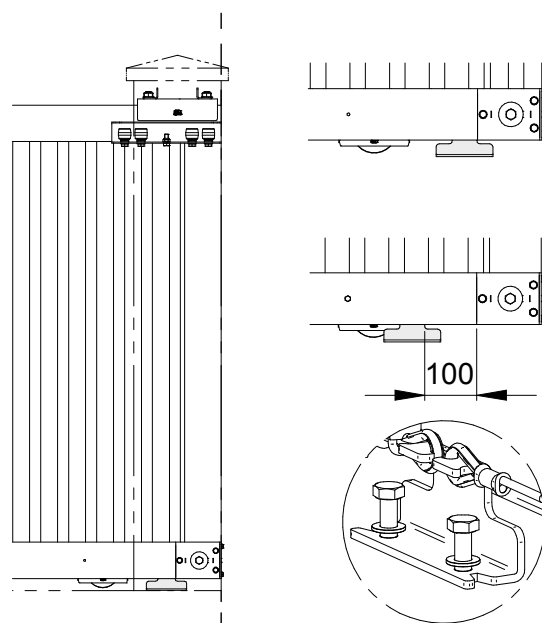

15

S1


S2

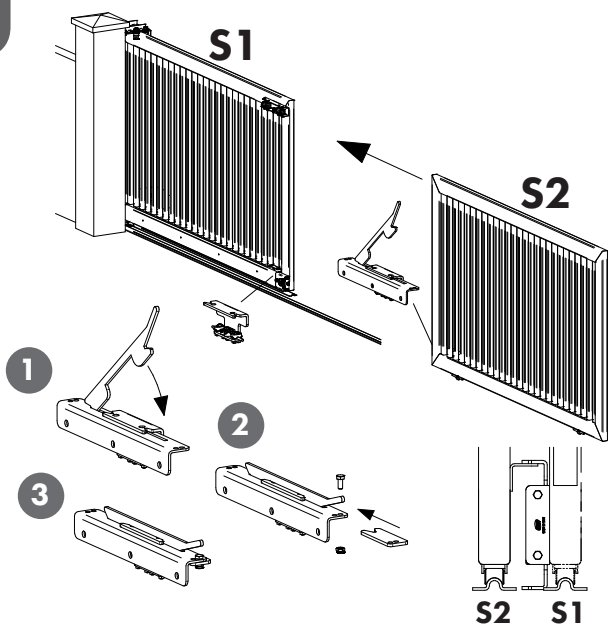

16


LS

LS

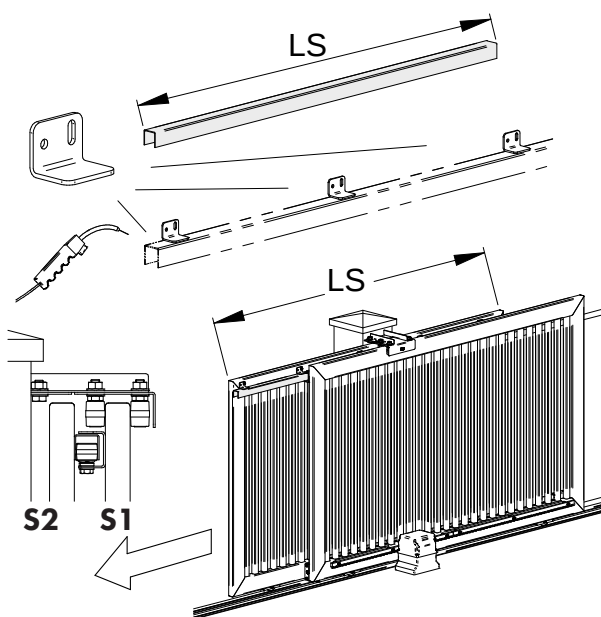




17

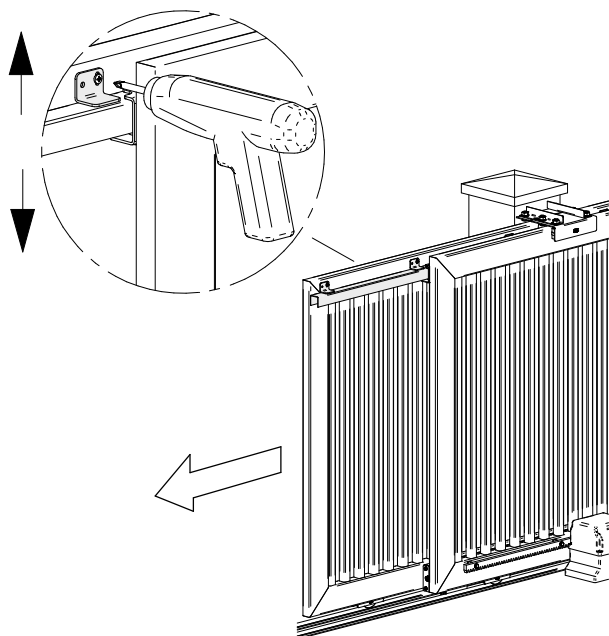

18

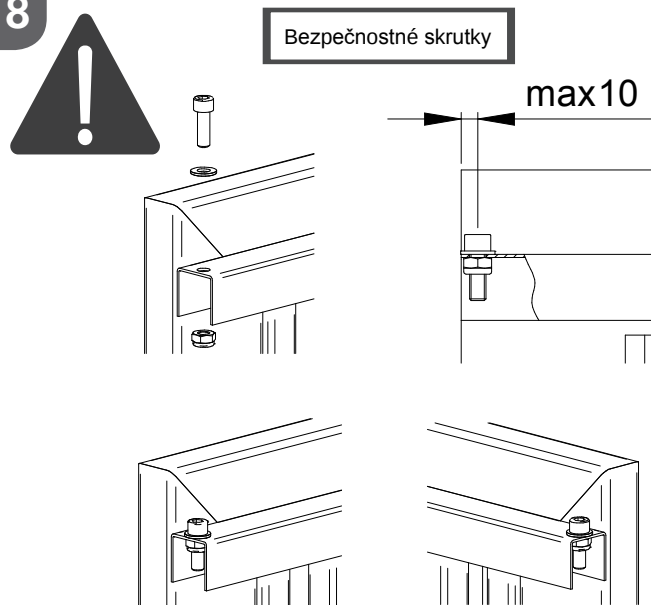

ÚDRŽBA

1. Na konci inštalácie vykonajte všetky funkčné kontroly manuálne; pravidelne kontrolujte, či systém funguje, či je dobre namazaný a či nie je uvoľnený (odporúčame úplnú kontrolu každé 3 mesiace alebo po 8000 cykloch).

2. V prípade poruchy v dôsledku opotrebovania alebo náhodných nárazov sa uistite, že všetky komponenty vhodné na podporu brány a jej údržby sú neporušené. V prípade potreby komponent nahradte.

3. UMAKOV zaisťuje správnu funkciu systému len s použitím originálnych náhradných dielov. Upozornenie: KIT vrátane príslušenstva a navrhovaná inštalácia odkazuje na štandardný príklad. Inštalácia, ktorá nie je v súlade s ilustrovaným postupom a vynechanie správnej údržby môže ohroziť veci v tesnej blízkosti a bezpečnosť ľudí. Uistite sa, že všetko príslušenstvo vyhovuje konkrétnej práci a uistite sa, že používate potrebné bezpečnostné zariadenia, ktoré poskytujú aktuálne predpisy.

Pre viac informácií: info@umakov.com