DOORBELL1-WIFI

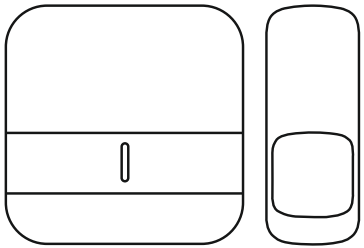

Upozornenia

Maximálna vzdialenosť medzi zvončekom a prijímačom na normálnu prevádzku je 30 metrov. Upozorňujeme, že akékoľvek prekážky medzi nimi môžu spôsobovať rušenie signálu.

● Prosím, umiestnite prijímač mimo zariadení, ktoré by mohli spôsobiť elektromagnetické rušenie

● Neinštalujte zvonček na kovové dvere. Môže vzniknúť rušenie signálu.

● Nezabudnite vymeniť batérie (RC2032 / AAA), keď modrá LED zhasne. Pracovný dosah sa zníži, keď sú batérie slabé .

Identifikácia časti

-Príslušenstvo
prijímač(s), vysielač(s), RC2032 batéria v tlačidle, skrutky a hmoždinky, obojstranná samolepiaca páska, mini skrutkovač.

-Prijímač (3 1.5V AAA batérie potrebné)
52 rôznych tónov. Použi Up a Down tlačidlo pre vyber zvukov.

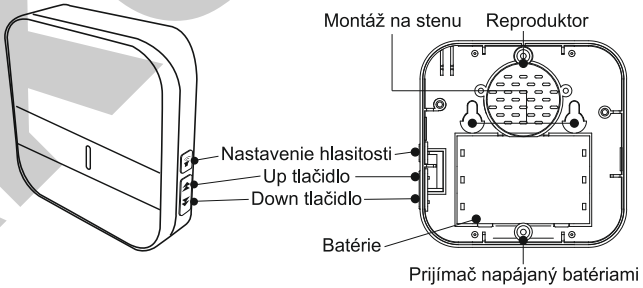

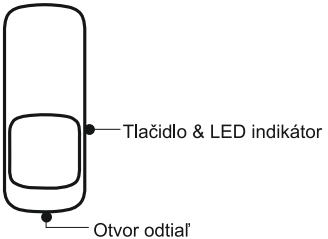

UMAKOV

Nastavenie

● Zmena hlasitosti zvuku

Nastavte hlasitosť stláčaním tlačidla hlasitosti na bočnej strane prijímača.

● Vyber tonu zvončeka a párovanie

1	Existuje až 52 tónov zvonenia, ktoré si môžete Vybrať stlačením tlačidiel hore a dole	
2	Dlhým stlačením tlačidla hlasitosti na 5 sekúnd. Indikátor LED začne blikať a indikovať tým párovaci mód.	
3	Stlačte tlačidlo na vysielači, kým nezaznie ton zvončeka, ktorý ste nastavili, párovanie bolo úspešne	

● Pridanie viacerých zariadení

Ak chcete pridať ďalšie zariadenia, zopakujte kroky v časti "Zvoľte ton zvončeka a párovanie". Prijímač je schopný spárovať až 10 zvončekov.

● Párovanie s pohonom and EyeOpen APP

● (WiFi vstavané iba v Rollkit Smart pohonoch)

1	Pozrite si časť "Párovanie diaľkových ovládačov" v manuály pre pohon brány.	
2	Postupujte podľa pokynov na párovanie "diaľkového ovládača	
3	Stlačte tlačidlo na zvončeku dverí. Párovanie je úspešné.	

● Reset

Stlač Up tlačidlo na 5 sekúnd pre obnovenie továrenských nastavení.

Nastavenie

1	Inštalácia prijímača	Vložte 3 1.5V AAA batérie in do prijímača and locate it umiestnite ho na stenu alebo na stabilný povrch.
2	Doorbell Installation	Môžete si vybrať spôsob nastavenia zvončeka
		S dvojstrannou lepiacou lepiacou páskou 
		Pomocou skrutiek (odporúčaná metóda inštalácie) 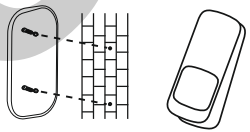
3	Insert Battery	a. Odstráňte zvonček zo zadnej dosky. b. Opatrne otvorte kryt zvončeka plochým skrutkovačom na zadnej strane zvončeka . c. Vložte novú batériu RC2032 a znovu založte kryt. 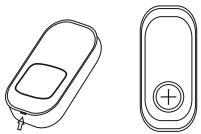

Doorbell1-Wifi		
Napätie prijímača		DC 4.5 V
Batérie	Prijímač	3 X 1.5 V AAA
	Vysielač	1 X RC2032
Spotreba	Prijímač	<0.5W
	Vysielač	<10mW
Krytie		IP 44
Dosah		30 metrov
Rozsah hlasitosti		25~110 dB, 4 stupne
Frekvencia		433.92 MHz±280KHz
Prevádzková teplota		-30Ċ ~ +70Ċ

UMAKOV