




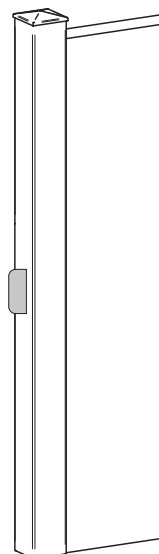


FS-250



Konštrukcia sklápacieho mechanizmu pre otváranie brány s pozinkovaným príslušenstvom a hliníkovými závesmi

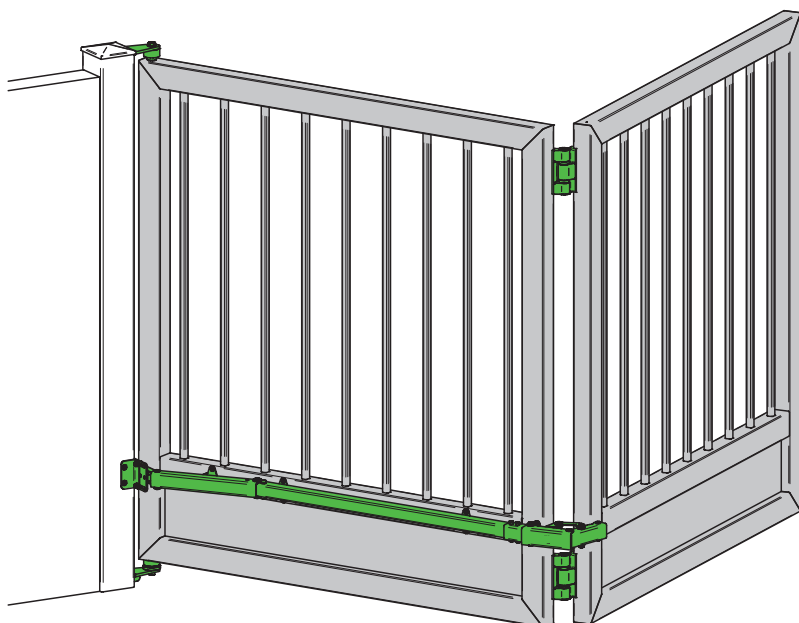

Pre jednokrídlovú
bránu 1x FS-250

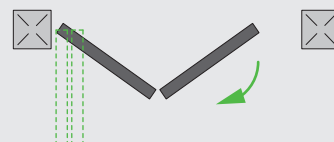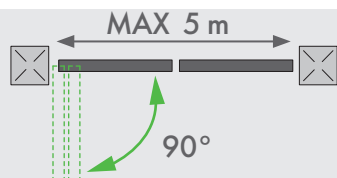

Pre dvojkřídlovú
bránu 2x FS-250

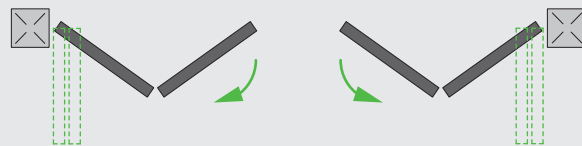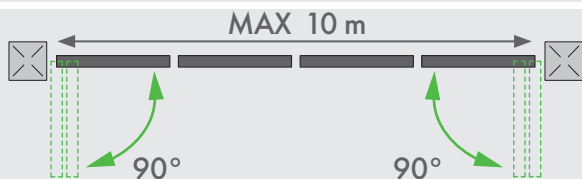**Záves KIT1 S okrúhlym závesom na zvar**

	Okrúhly horný záves	
	Okrúhly spodný záves	

Záves KIT2 So závesom pre jaklový profil 40


	Horný záves na jaklový profil 40 mm	
	Spodný záves na jaklový profil 40 mm	

Záves KIT3 So závesom pre jaklový profil 50

	Horný záves na jaklový profil 50 mm	
	Spodný záves na jaklový profil 50 mm	




KOMPONENTY

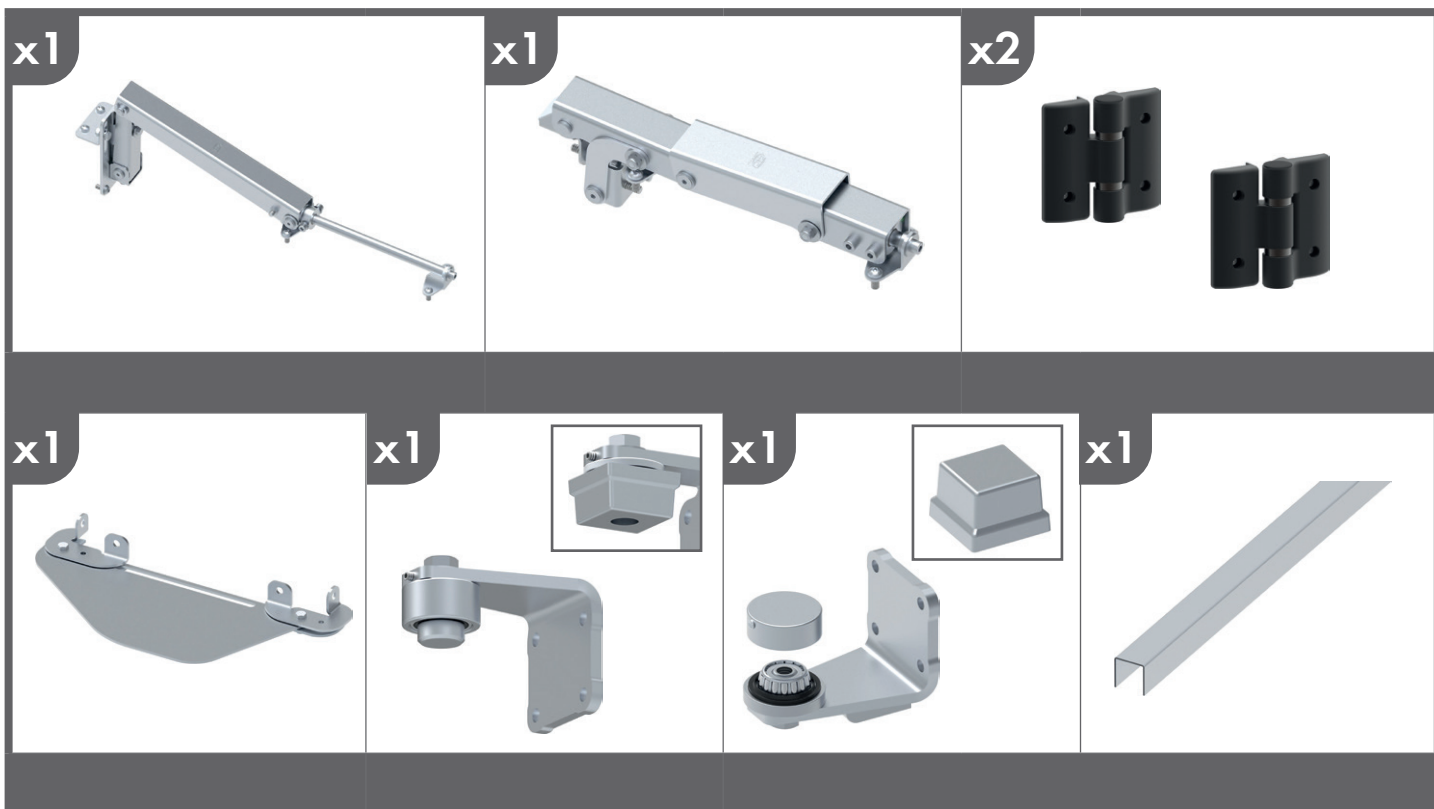


Súvisiace články
Navštívte našu webovú stránku pre iné súvisiace položky

www.umakov.sk

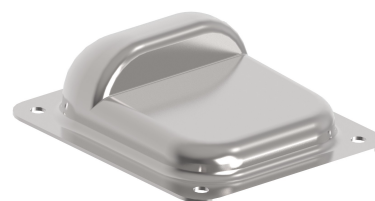

B1/32

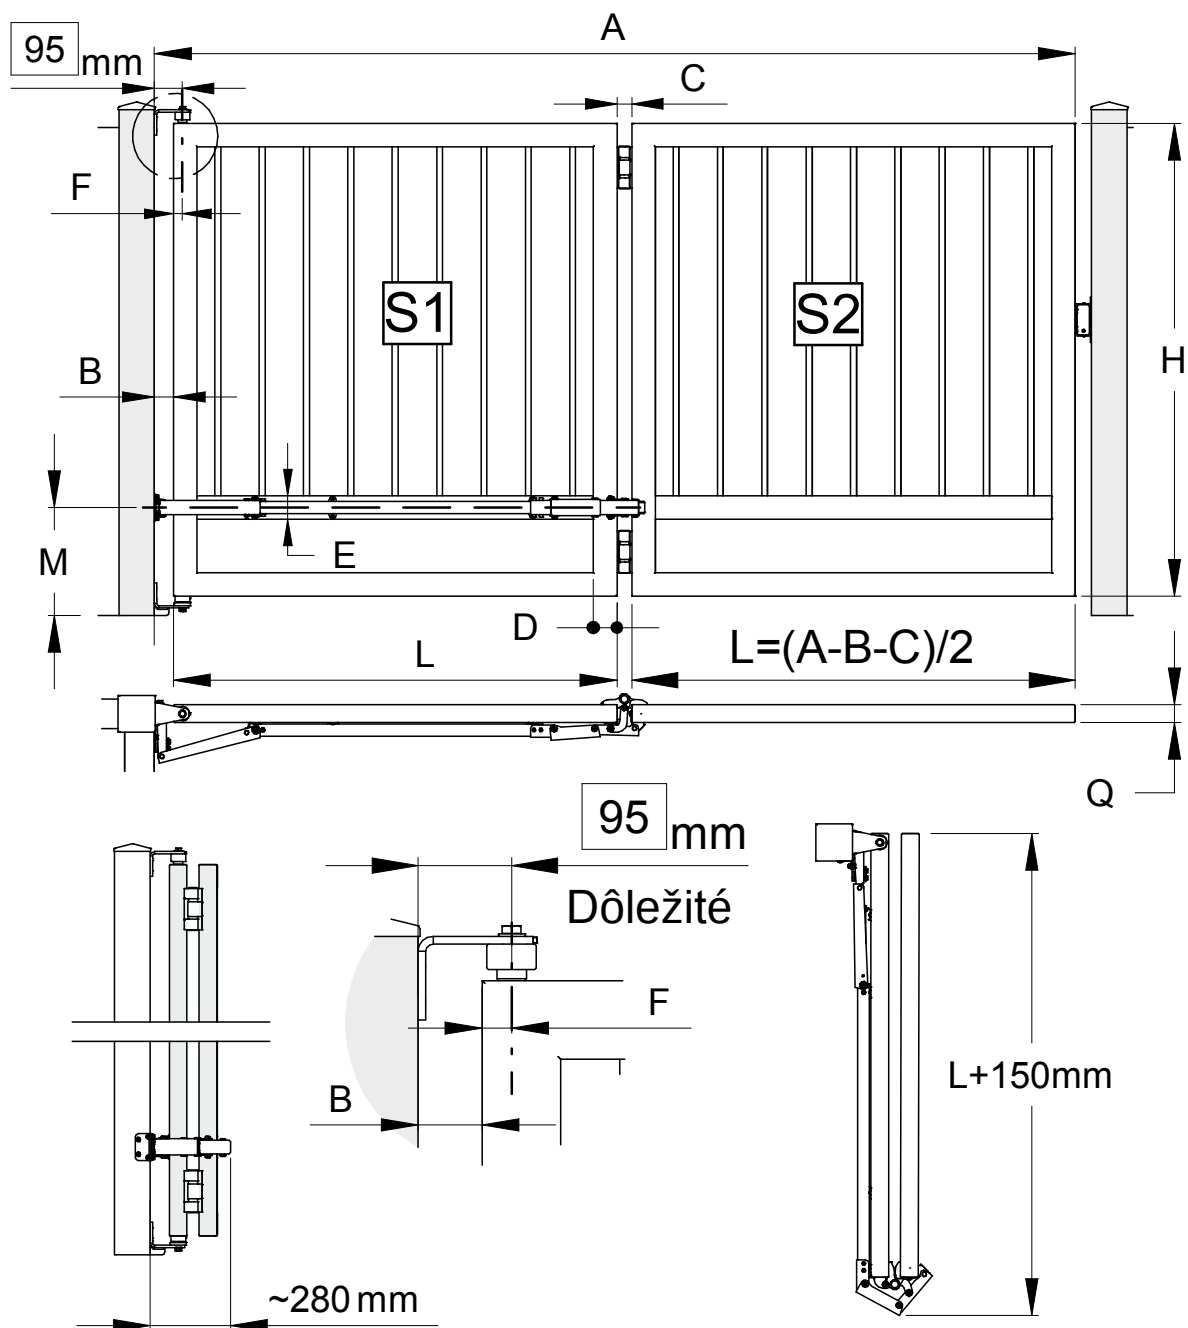

Parametre

A min-max (m)	B min (mm)	C (mm)	D min (mm)	E min (mm)	M	L min (m)	Q (mm)	A/H max
1,9 - 5	65	50	50	80	v blízkosti motora	0,89	40-50-60	3


Otvorenie A (m)	L (m) with B=0,07 m	max S2 (kg)
2	0,94	205
2,5	1,19	170
3	1,44	145
3,5	1,69	120
4	1,94	105
4,5	2,19	95
5	2,44	85

Príklad z tabuľky


A = 2,8 m
 B = 70 mm
 C = 50 mm (podľa vyššie uvedenej tabuľky)
 $L = (A - B - C) / 2$
 $L = (2,8 - 0,07 - 0,05) / 2$
 $L = 2,68 / 2$
 $L = 1,34$ m





Maximálna hmotnosť S2 vo vzťahu k L

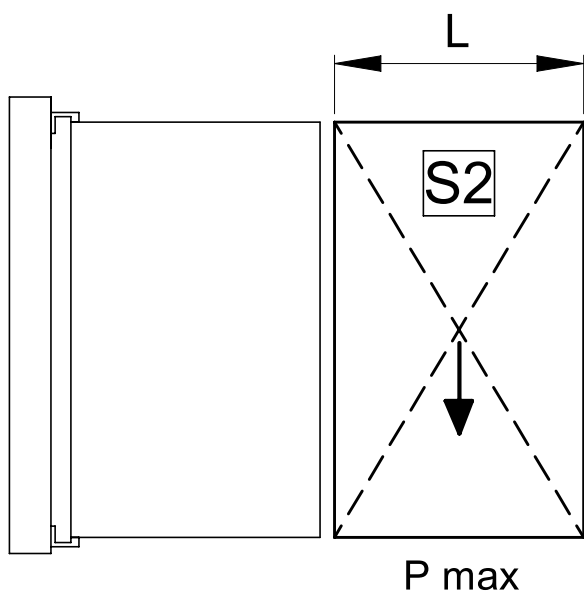

Hmotnosť krídla vo vzťahu k dĺžke

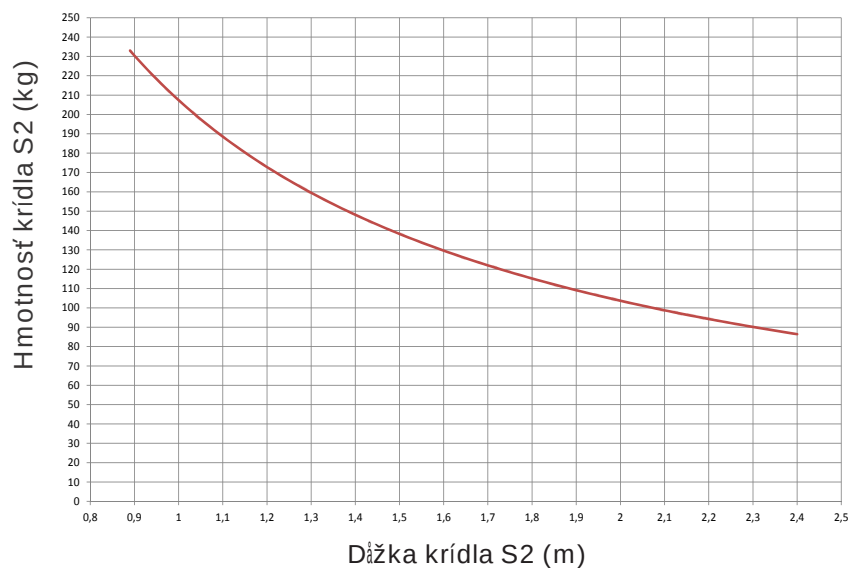

Nosnosť závesov v súvislosti s A / H



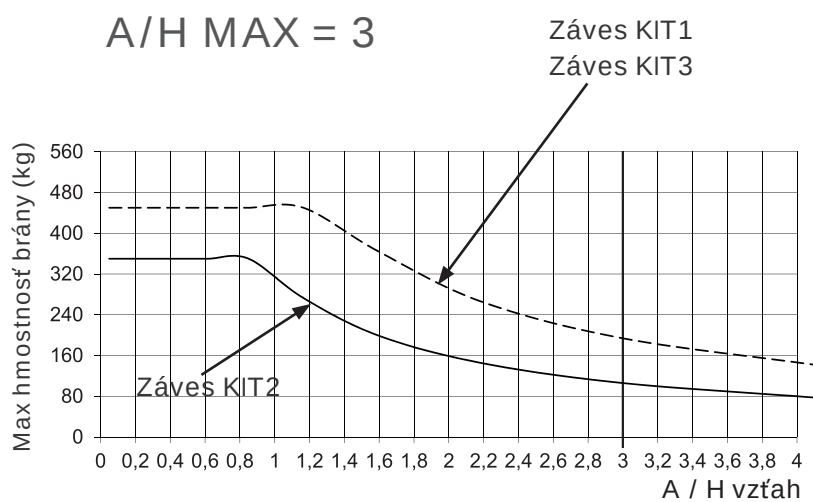
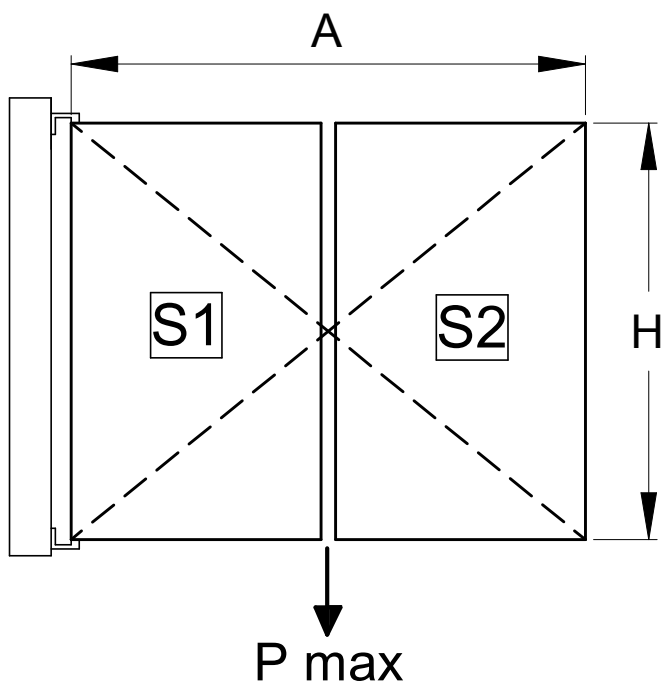


Priesečník hmotnosti a vzťahu a / h musí byť pod krivkou zvoleného kitu




Technické informácie

1. Pre motorizované brány využívajte pomalý rozbeh, mäkké zarážky a vhodnú rýchlosť, aby sa zabránilo elastickým účinkom medzi krídlami. Zrýchlenia, spomalenia a vysokorýchlostné variácie môžu skrátiť trvácnosť systému a môžu spôsobiť poruchy a prerušenia.

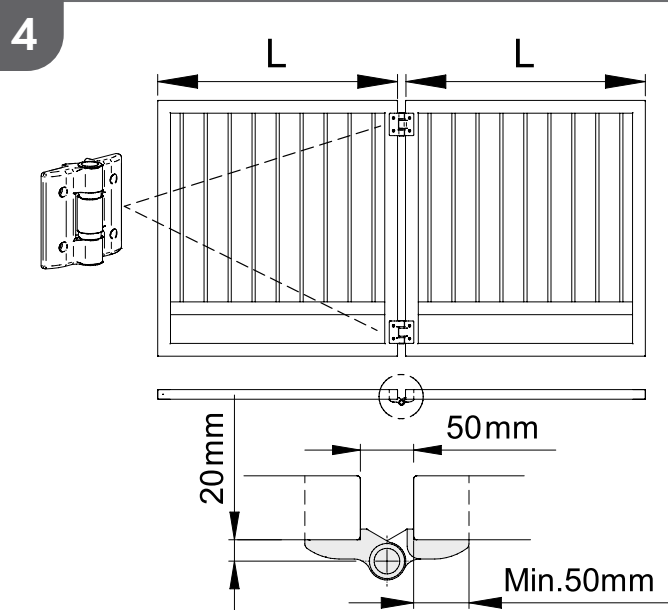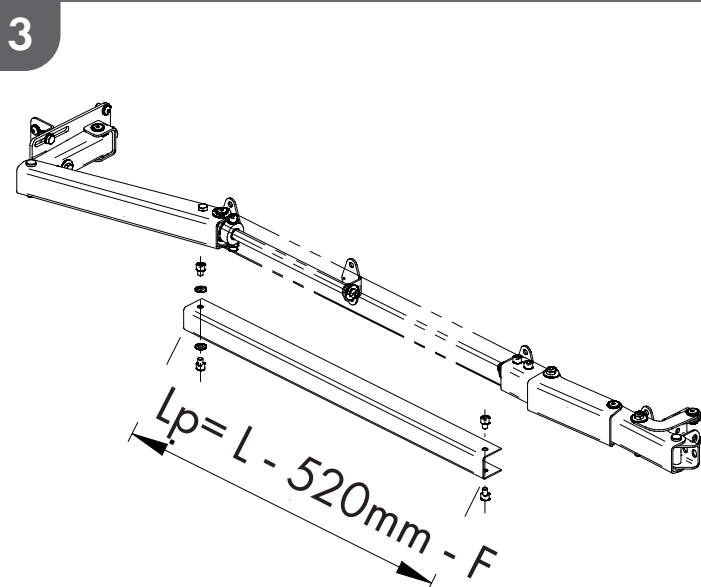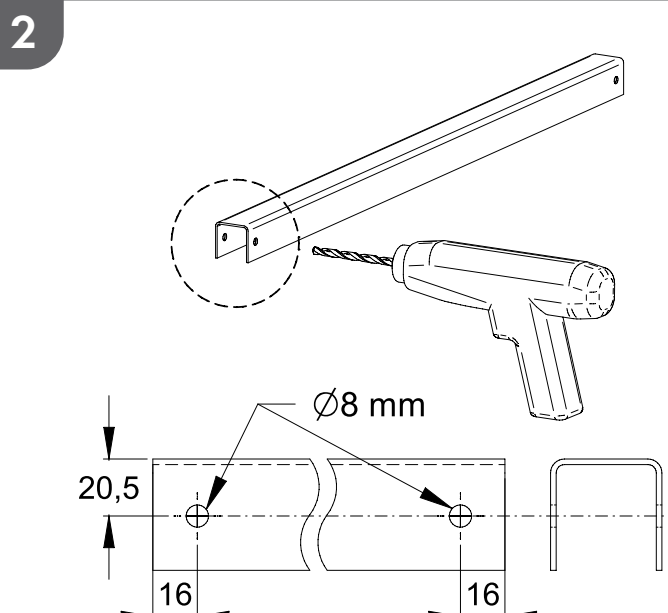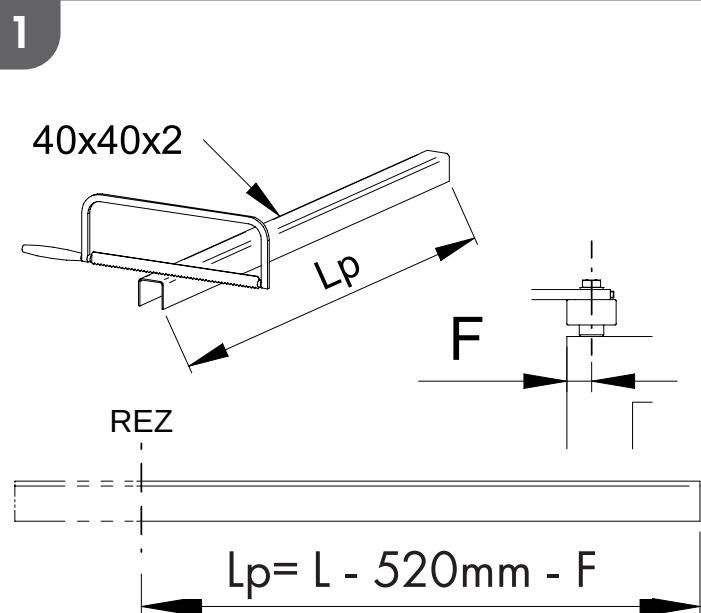






5

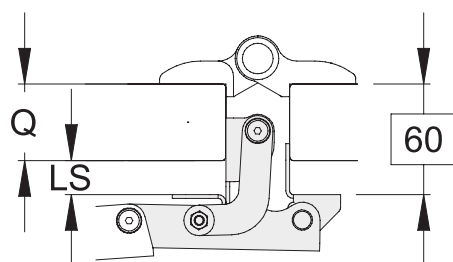



Q (mm)	LS (mm)
40	20
50	10
60	/

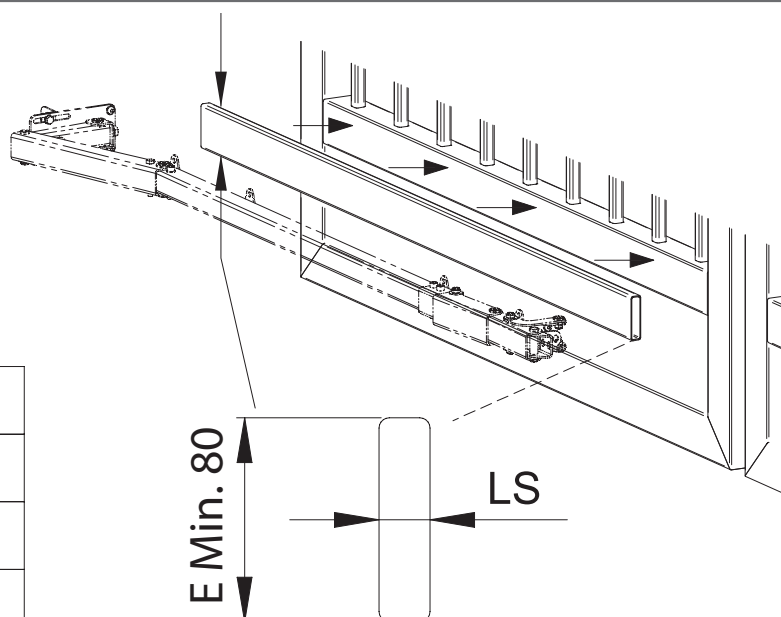

6

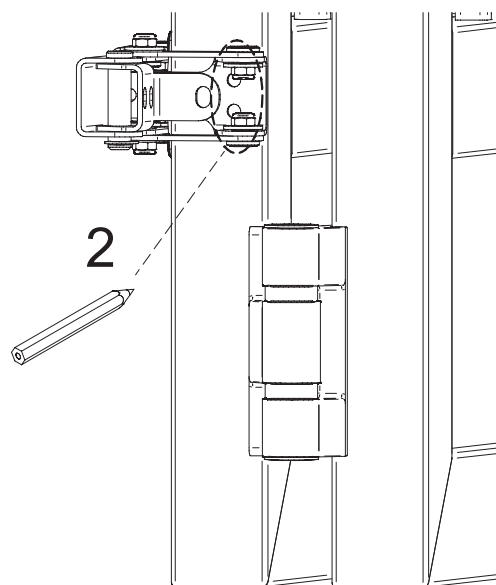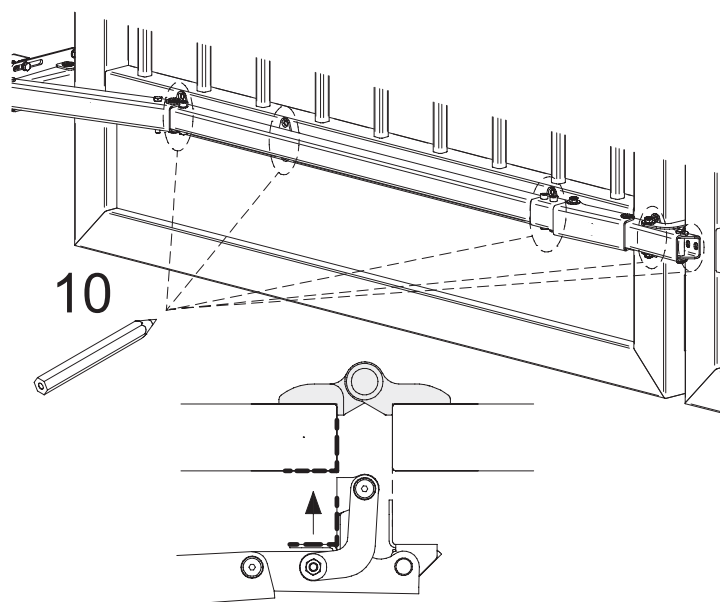


7

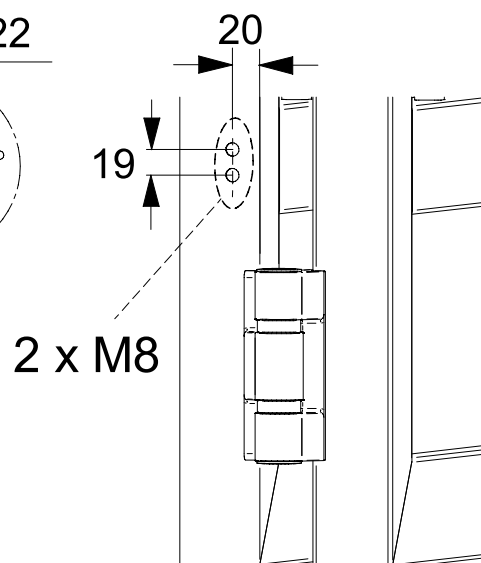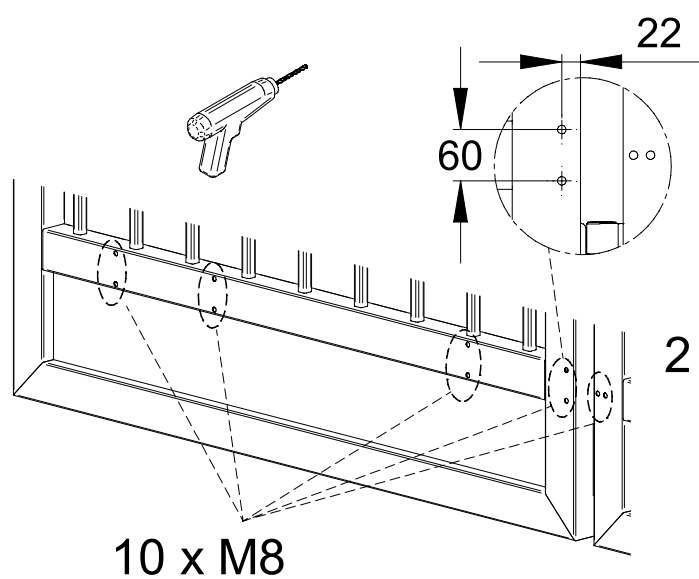



8

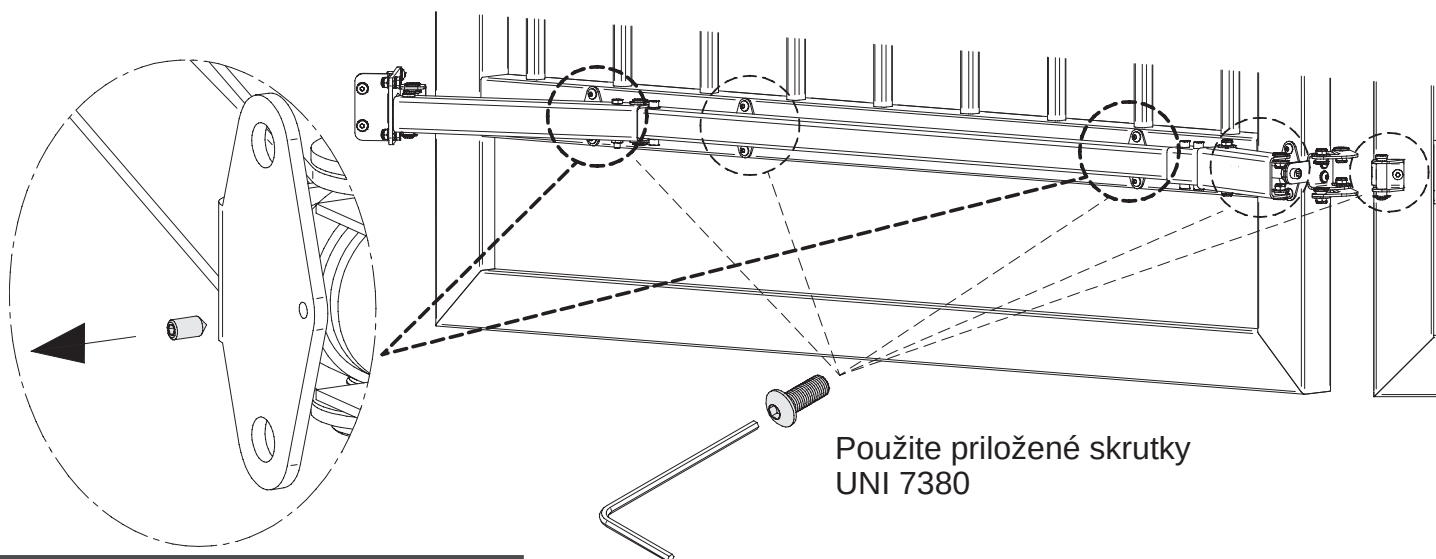


Odstráňte pred upevňovaním




Upevnite len
predné skrutky

9

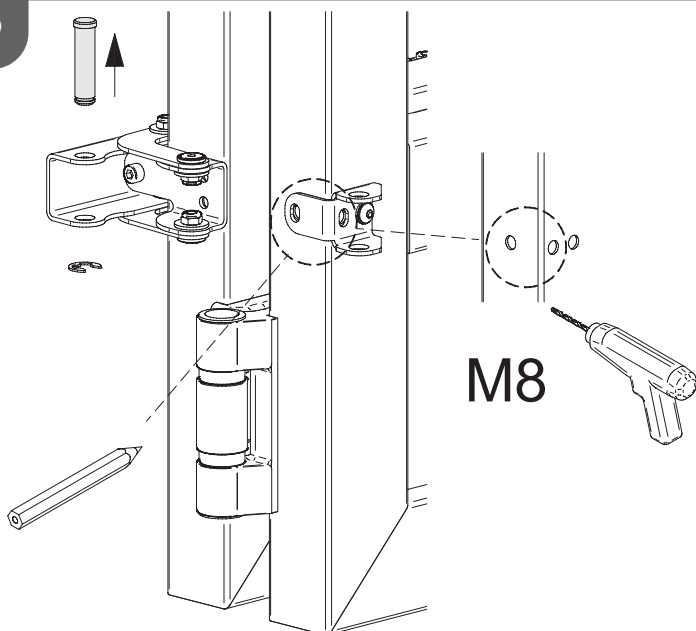


10

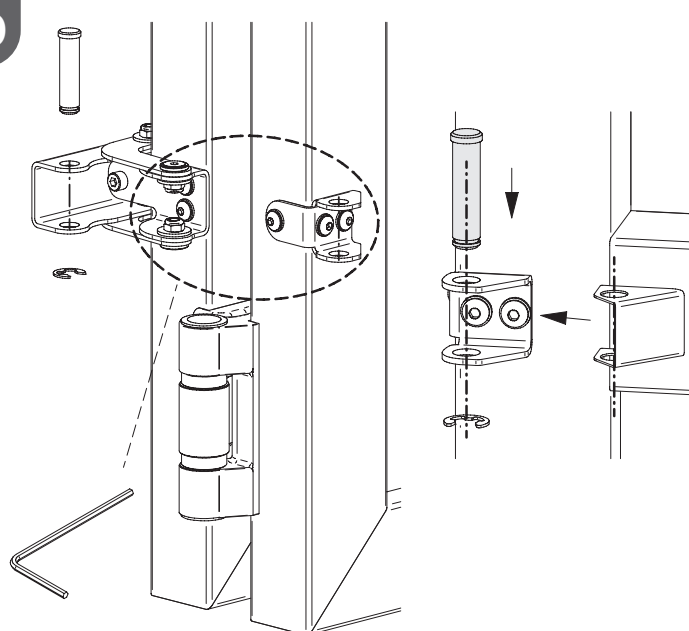




11

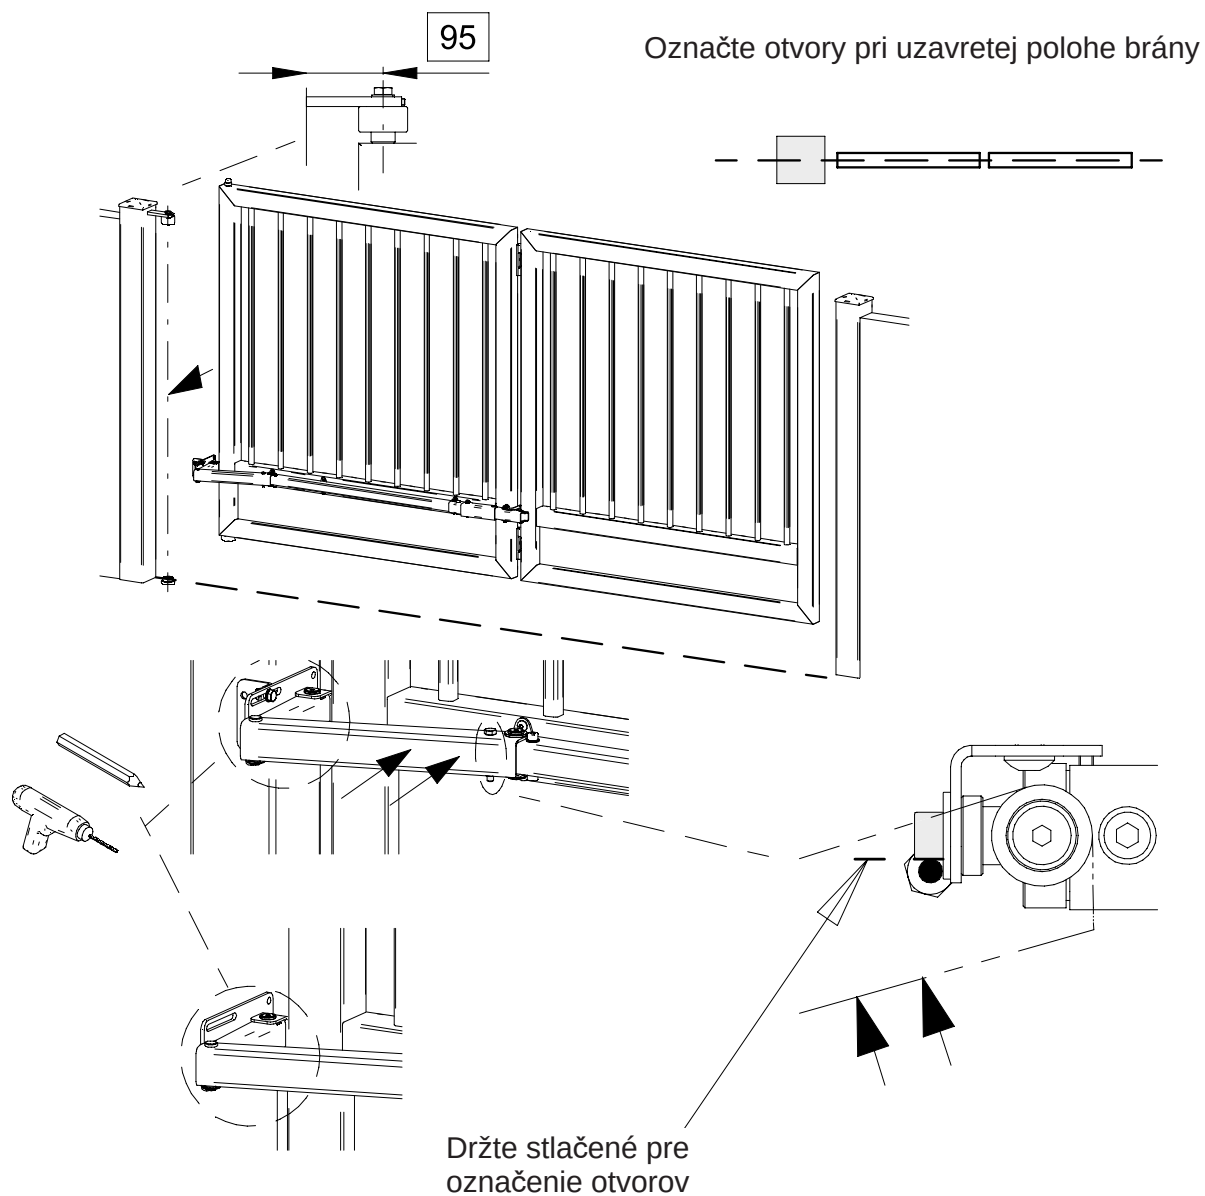


12

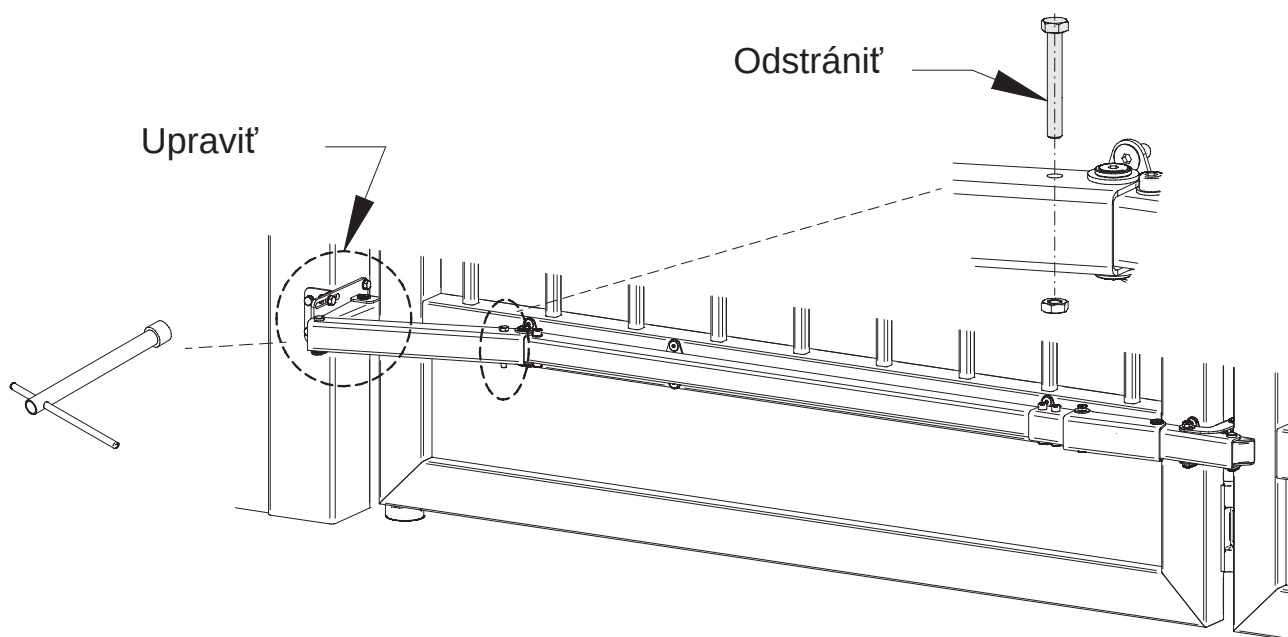




13

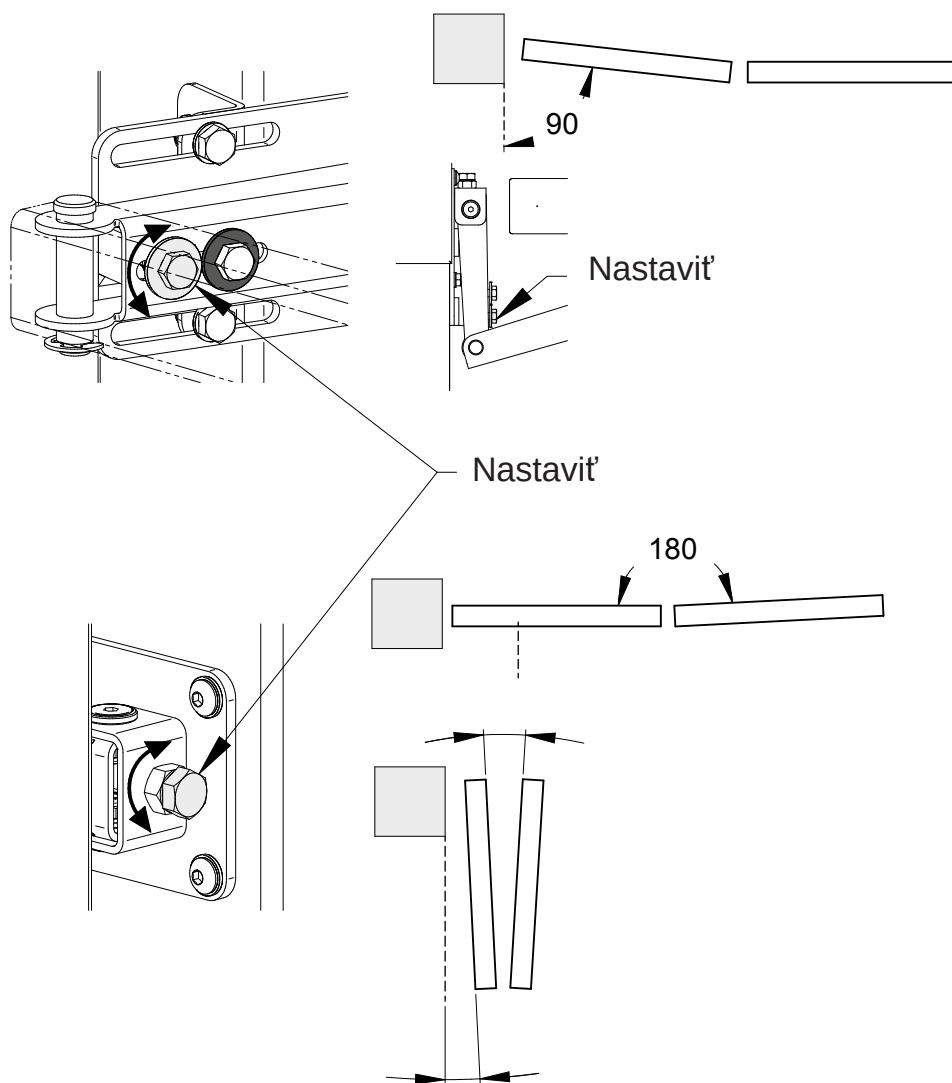


14


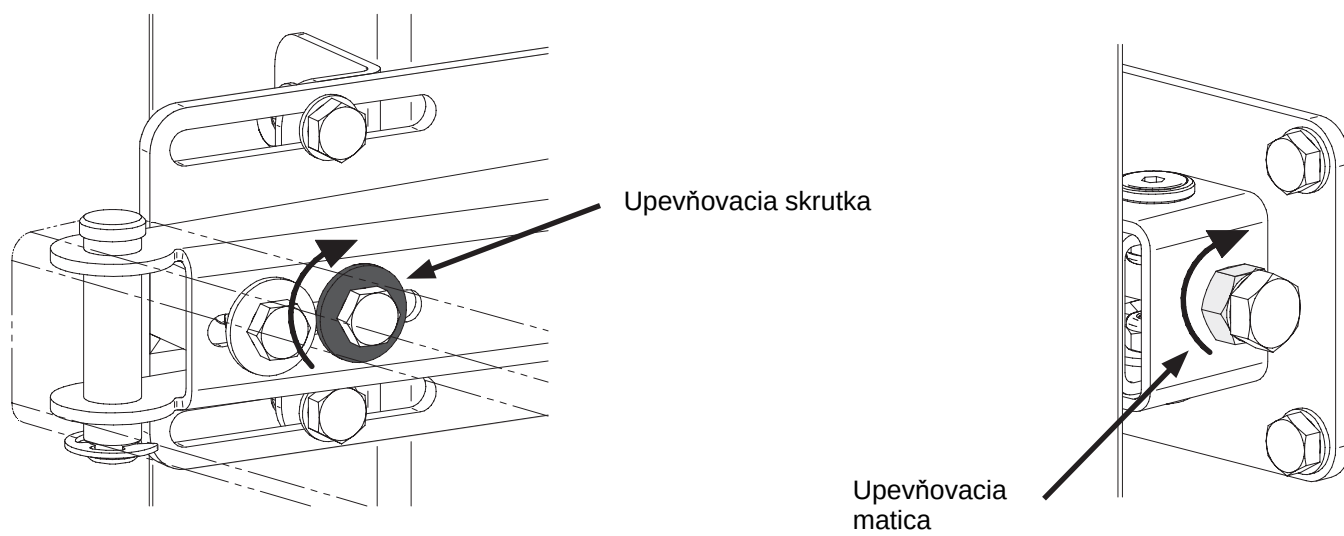




15

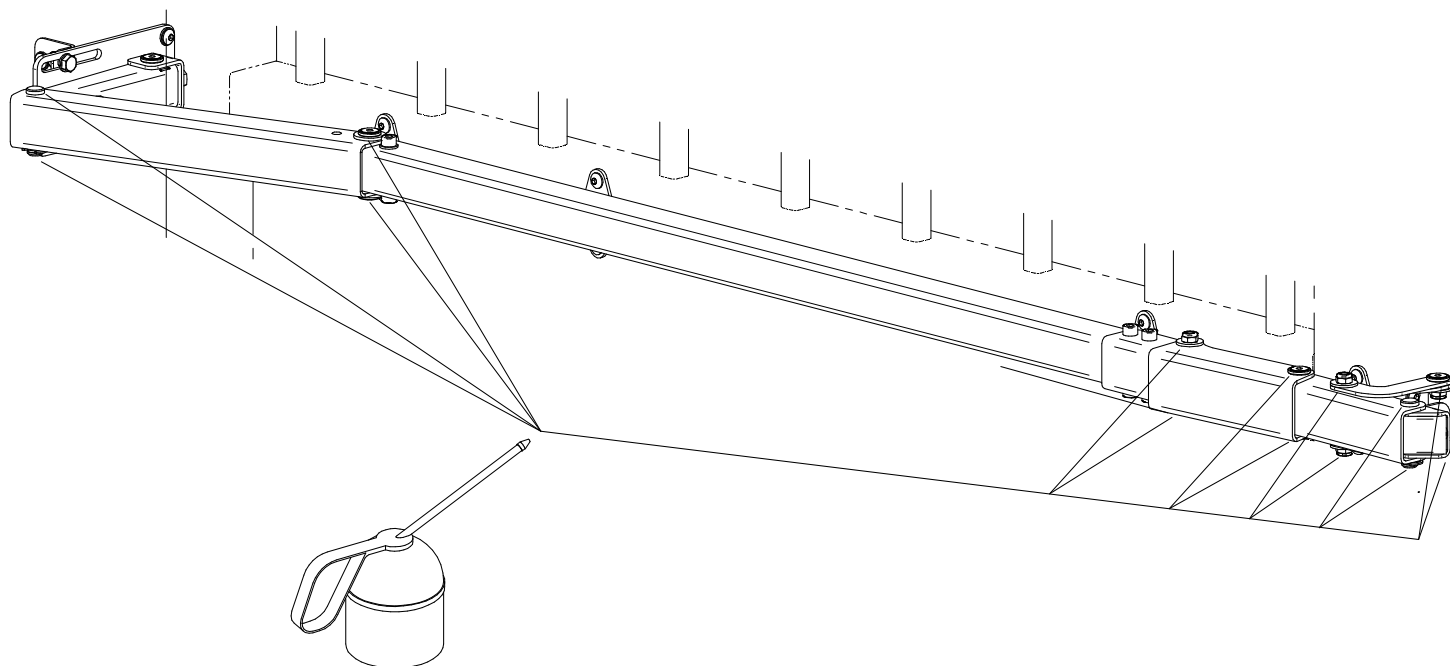


16

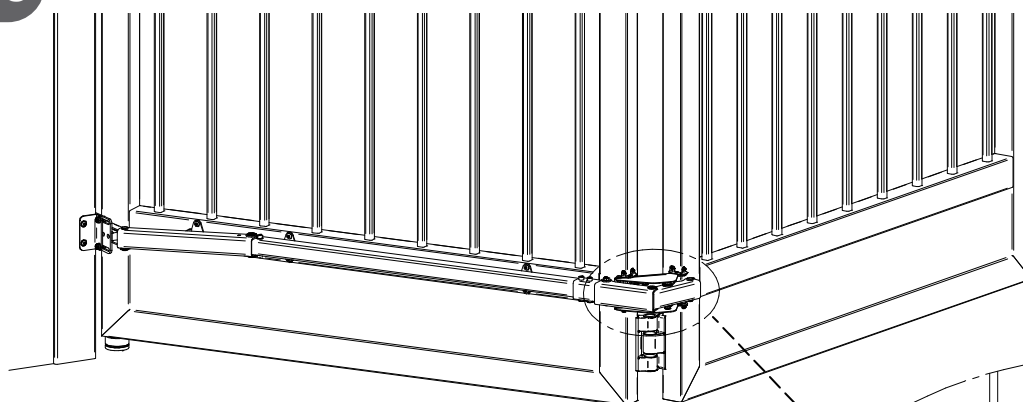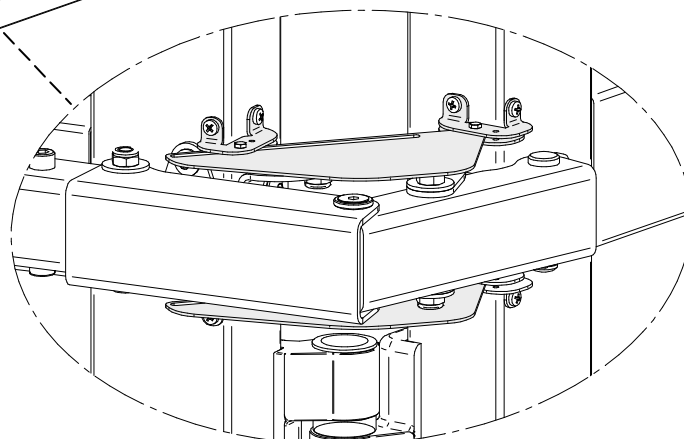
**SAFETY CARTER**



17

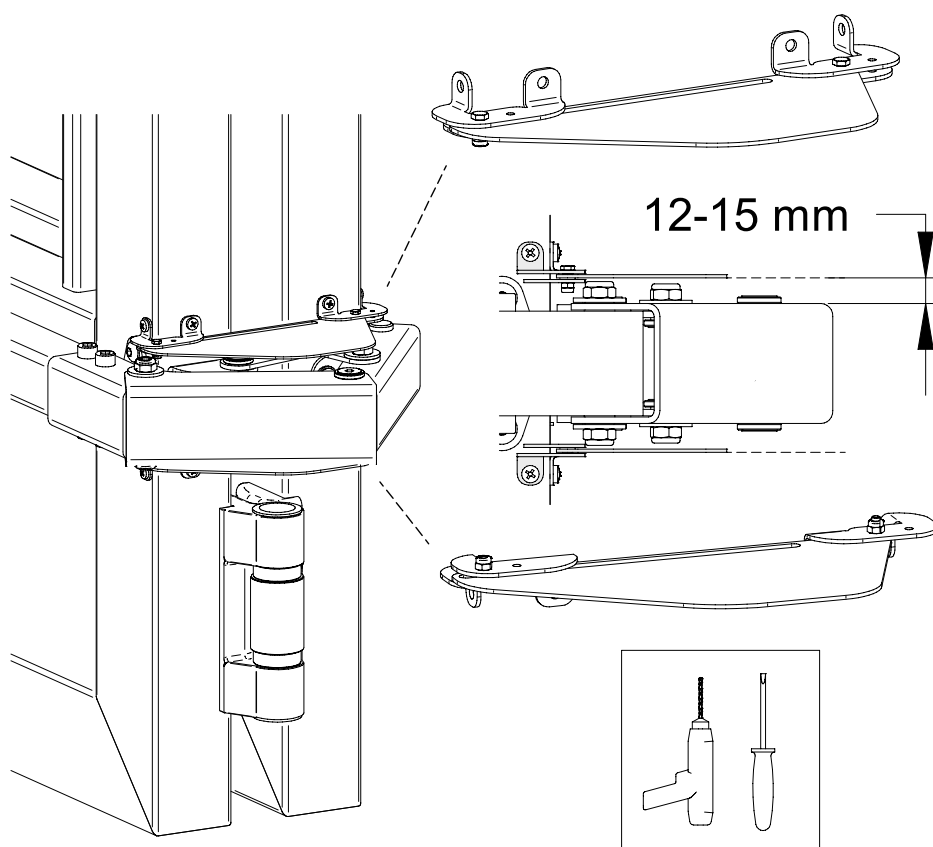

18

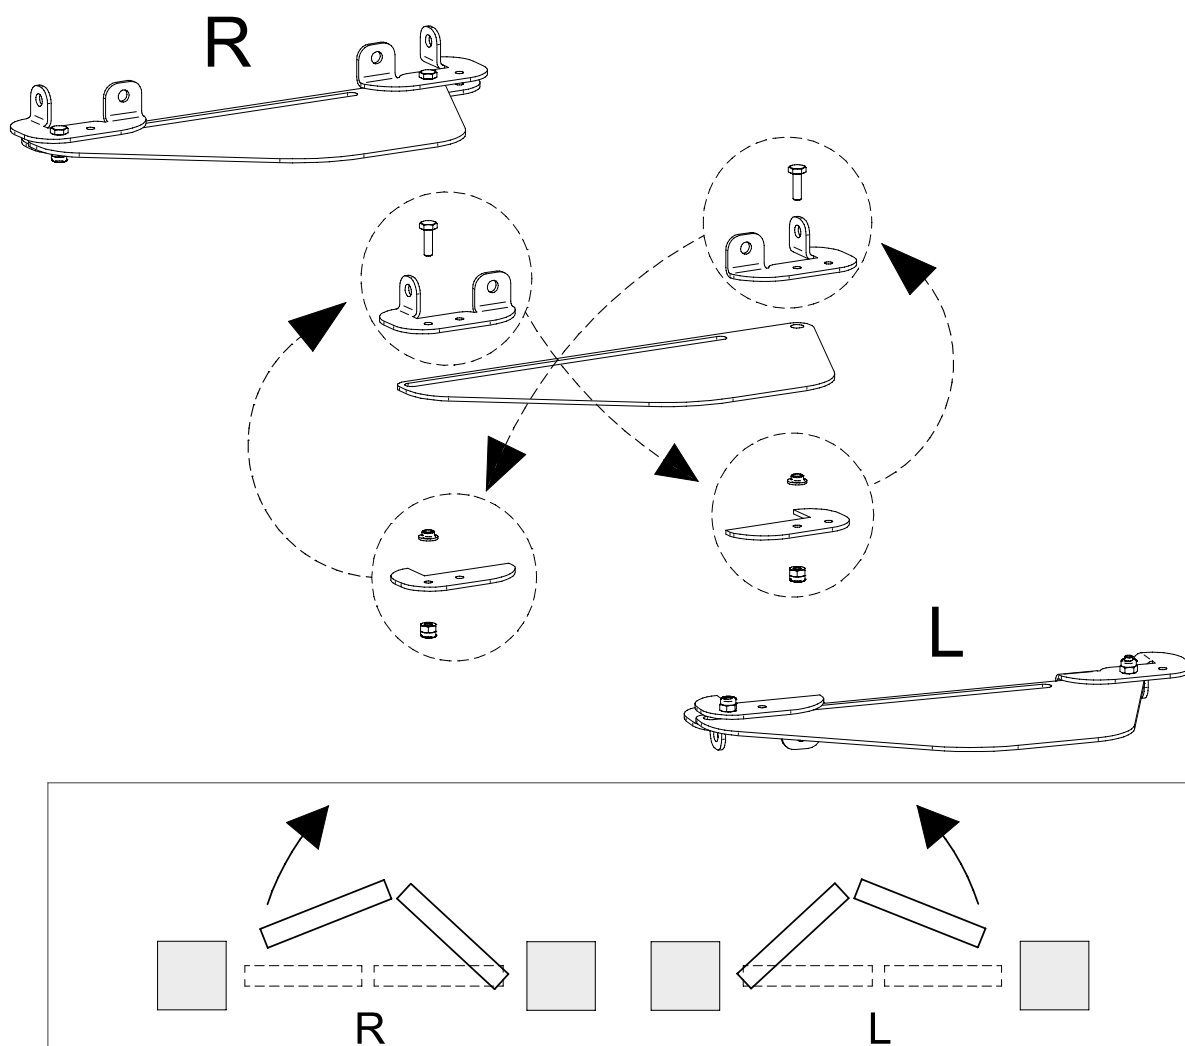



Údržba

1. Na konci inštalácie vykonajte všetky funkčné kontroly, pravidelne kontrolujte, či je systém funkčný, či je dobre namazaný a či nie je uvoľnený (odporúčame vykonať úplné preskúmanie každé 3 mesiace alebo po 8 000 cykloch).
2. V prípade porúch v dôsledku opotrebenia alebo náhodných nárazov skontrolujte, či sú všetky komponenty zabezpečujúce oporu brány a jej pohyb sú neporušené. V prípade potreby uskutočnite výmenu.
3. Umakov zaisťuje správne fungovanie systému iba používaním originálnych náhradných dielov.

Pozor: Súprava s príslušenstvom a navrhovaná inštalácia odkazuje na štandardný príklad. Inštalácia neuskutočnená v súlade s ilustrovaným postupom a vynechanie správnej údržby by mohlo ohroziť veci v okolí a bezpečnosť ľudí. Uistite sa, že všetky nástroje vyhovujú konkrétnym prácam, a používajte nevyhnutné bezpečnostné pomôcky stanovené platnými predpismi.

Viac informácií: info@umakov.sk