

Manuál ukladania ovládačov do pamäte prijímača

Vysielač TOP-432-EV

Základné technické údaje vysielača


Pracovna frekvencia - 433,92 MHz
 Napájanie - dve lítiové batérie CR 2016/3V
 Spotreba pri vysielaní - 12 mA
 Dosah vysielača - 50 - 150m
 Počet kód. kombinácií- 4096
 Pre každé tlačidlo (rozlíčných vysielačov) je výrobcom sériovo zadaný iný kód.

Zladenie prvého vysielača - master s riadiacou elektronikou

1. Stlačiť a držať pamäťové tlačidlo kódu diaľkového ovládania PROG - CH1 na riadiacej elektronike, dióda LED začne blikať.
2. Stlačiť tlačidlo vysielača, ktoré má byť nakódované a držať obidve tlačidlá (PROG-CH1 + tlačidlo kt. má byť nakódované) 3-5s, dióda LED trvalo svieti. Po uplynutí času obidve tlačidlá pustíme a tým je vysielač naladený a stáva sa MASTER vysielačom. Všetky ďalšie vysielače nakódujeme pomocou tohto vysielača a to podľa nasledovného postupu.

Vymazání jednotlivého uživatele

Nastavte DIP switch 4 do polohy ON (ZAP).
 Držte tlačítko PROG na řídicí desce stisknuté. Programovací LED bliká
 Do pěti sekund stlačte tlačítko na vysielači uživatele
 ktorého chcete vymazať. LED bude jednu sekundu
 blikať rýchlo čo signalizuje, že užívateľ bol vymazaný a potom zhasne.
 Prepnete DIP switch 4 znovu do polohy OFF (VÝP).

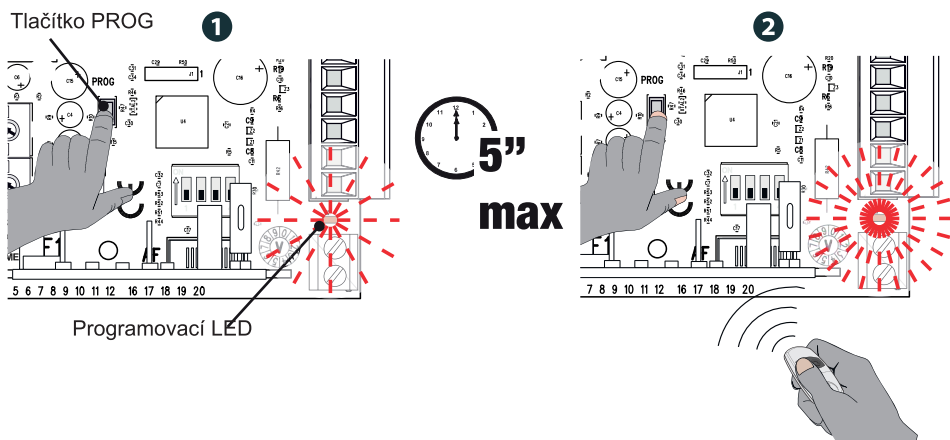


Naladenie ďalšieho - FIX-FQ

Pri ladení každého ďalšieho vysielača FIX-FQ musí najprv prebehnúť vymazanie kódu na tomto vysielači (1. vymazanie kódu)

<p>1. Vymazanie kódu 1. Delete the code</p> <p>3-5s ← LED 3x</p> <p>SK 1.1 Stlačte a držte dve väčšie tlačidlá, pokiaľ LED nezačne blikať. EN 1.1 Press two bigger buttons together until the LED starts flashing</p>	<p>2. Kopírovanie kódu 2. Duplicate the code</p> <p>BUTTON TO COPY max 5mm</p> <p>SK 2.1 Priblížte k sebe ovládače na dotyk. Stlačte tlačidlá, ktoré chcete kopírovať. EN 2.1 Place the transmitters close together. Press the buttons to duplicate.</p>
<p>SK 1.2 Za stáleho držania prvého tlačidla uvoľnite druhé tlačidlo EN 1.2 Keep holding first button and release second button</p>	<p>SK 2.2 Držte tlačidlá stlačené, pokiaľ sa LED trvalo nerozsvieti. EN 2.2 Press and hold buttons until the LED starts to light.</p>
<p>SK 1.3 Za stáleho držania prvého tlačidla stlačte druhé tlačidlo 3x. LED začne rýchlo blikať. Uvoľnite tlačidlá. EN 1.3 Still hold first button and push second button three times. Then LED starts flashing quickly. Release the buttons.</p>	<p>SK 2.3 Kopírovanie nasledujúcich kanálov je podobné. Držte tlačidlá stlačené, pokiaľ sa LED trvalo nerozsvieti. EN 2.3 Duplication of other channels is the same. Press and hold buttons until LED starts to light.</p>

Vymazanie všetkých užívateľov

Nastavte DIP switch 4 do polohy ON (ZAP).
 Držte tlačítko PROG na riadiacej doske stisnuté po dobu asi 10 sekúnd.
 Programovacia LED vykoná sérii priemerne dlhých bliknutí (asi 5 sekúnd) a rýchlo zabliká (asi 2 sekundy), a tak zhasne.
 Prepnete DIP switch 4 znovu do polohy OFF (VÝP).

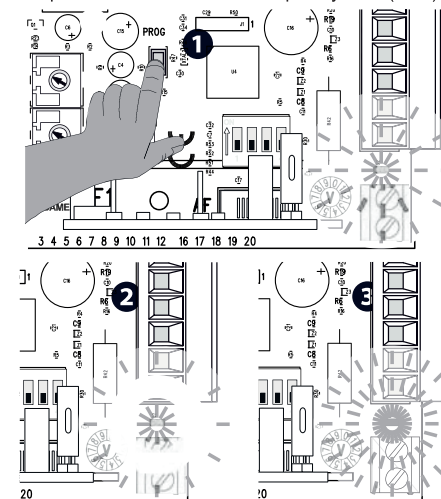

Naladenie ďalšieho - T OP/TAM

1. Stlačiť a podržať obidve tlačidlá na novom vysielači pokiaľ blikajúca dióda LED nezačne blikať rýchlejšie.
2. Stlačiť tlačidlo na novom vysielači, ktoré má byť nakódované - dióda LED ostane trvalo svietiť.
3. Vysielač je pripravený ku zapamätaniu kódu asi 10 sekúnd. K jeho zadnej časti musíme priložiť už nakódovaný vysielač - MASTER stlačiť tlačidlo, ktoré chceme skopírovať. Dióda LED na novom vysielači po zapamätaní (prijatí) kódu trikrát pomaly blikne a potom zhasne. Týmto je váš vysielač nakódovaný. Bod 1.,2.,3 pre druhé tlačidlo zopakovať. POZOR, môže byť použitý (nakódovaný) kód iného zariadenia.

