



Kľúčový ovladač PKS-1

- 1). Kľúčový prepínač PKS-1 sa inštaluje vonku v blízkosti brány vo výške približne 100 cm, aby ho mohla používať väčšina ľudí. Najprv rozhodnite o mieste inštalácie PKS-1. Pozrite si obrázok 2.3.3 (1).
- 2). Odstráňte okrúhly kryt (A) jeho vypáčením pomocou skrutkovača. Pozrite si obrázok 2.3.3 (2).
- 3). Odskrutkujte dve skrutky vedľa telesa zámku. Pozrite si obrázok 2.3.3 (3).
- 4). Otočte kľúčom a oddelte spodnú časť plášťa od telesa zámku. Pozrite si obrázok 2.3.3 (4).


Obrázok 2.3.3 (1)

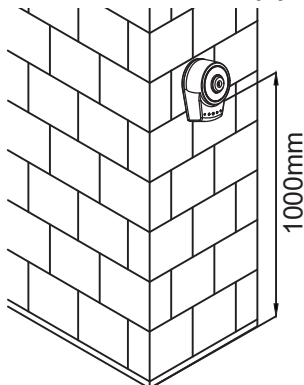


Obrázok 2.3.3 (2)

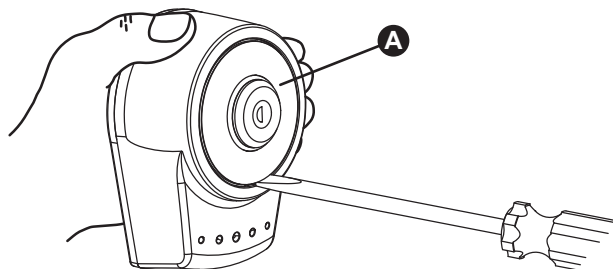

Obrázok 2.3.3 (3)

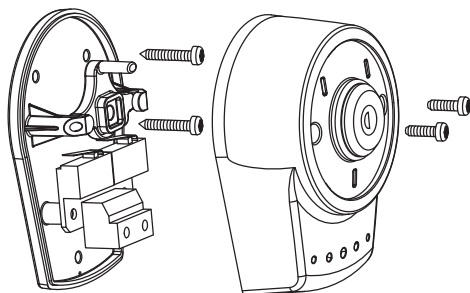


Obrázok 2.3.3 (4)

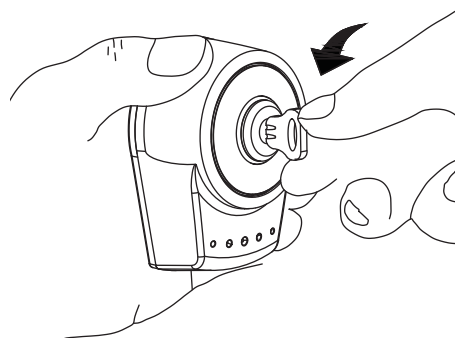

- 5). Prerazte tri otvory na dne a označte si body cez otvory ako referenciu.
- 6). Vyvrtajte otvory do steny a pripevnite spodnú časť k stene tromi skrutkami. Pozrite si obrázok 2.3.3 (5).
- 7). Pripojte elektrické vodiče ku svorkám, ako je znázornené na obrázku 2.3.3 (6), pričom nie je potrebné rozlišovať polaritu. Pre jednoduchšie pripojenie vodičov možno svorky vybrať.
- 8). Otočte kľúčom a nasadte plášť na spodnú časť. Otočte kľúč späť do stredovej polohy a plášť sa zafixuje k spodnej časti.
- 9). Utiahnite teleso zámku dvoma skrutkami a nasadte okrúhly kryt jeho zatlačením, aby sa pripojil k celej jednotke.

Obrázok 2.3.3 (5)

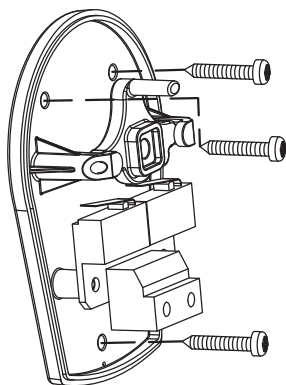

Obrázok 2.3.3 (6)

